

Câmera digital HP Photosmart M407 com HP Instant Share

Manual do Usuário



Avisos legais

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias a produtos e serviços HP são as descritas nas declarações de garantia expressa que acompanham cada produto e serviço. Nenhuma informação aqui contida pode ser considerada como uma garantia adicional. A HP se isenta de responsabilidade por erros técnicos ou editorais ou omissões aqui contidas.

Windows[®] é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

São O logotipo SD é uma marca comercial de seu proprietário.

Impresso na China

Índice analítico

Capitulo 1:	
Primeiros passos	9
Configuração	10
Prender a fita de pulso	10
Colocar as pilhas	10
Instalar o cartão de memória (opcional)	12
Ligar a câmera	13
Escolher o idioma	13
Configurar data e hora	13
Instalar o software	
$Windows^{\circledR} \ldots \ldots \ldots \ldots$	
Macintosh	
Manual do usuário no CD	
Componentes da câmera	17
Parte traseira e primeiro lado da câmera	17
Vista da parte frontal, do segundo lado e	
inferior da câmera	21
Parte superior da câmera	23
Estados da câmera	
Menus da câmera	24
Usar o menu Ajuda	
Tela de status da câmera	
Restaurar as configurações anteriores	27
Capítulo 2:	
Tirar fotos e gravar clipes de vídeo	29
Tirar fotos estáticas	
Gravar áudio com fotos estáticas	30
Gravar clipes de vídeo	32
Usar a Exibição ao vivo	
Ajustar o foco da câmera	35
Usar o foco automático	35
Usar trava de foco	37

Usar o zoom	38
Zoom óptico	38
Zoom d ⁱ gital	38
Definir o flash	40
Usar os modos de fotografia	
Utilizar as configurações do timer interno	
Usar a configuração Contínuo	
Usar o menu Capture	48
Ajuda das opções de menu	49
Compensação do valor de exposição	
Qualidade da imagem	
Proporção de branco	54
Velocidade ISO	56
Cores	57
Gravação de data e hora	58
apítulo 3:	
lever imagens e clipes de vídeo	. 61
Usar o recurso de reprodução	61
Tela de resumo do total das imagens	64
Exibir imagens em miniatura	
Ampliar imagens	
Usar o menu Playback	66
Excluir	69
Gravar áudio	
Girar	71
apítulo 4:	
sar o HP Instant Share	
Usar o Menu HP Instant Share	
Configurar destinos no menu HP Instant Share	75
Configurar destinos em um computador	
baseado em Windows	77
Configurar destinos em um computador	
Macintosh	79

Selecionar imagens para destinos do	
HP Instant Share	80
Como o HP Instant Share envia imagens	
por e-mail	81
Capítulo 5:	
Transferir e imprimir imagens	83
Transferir imagens para um computador	83
Imprimir imagens diretamente da câmera	85
Capítulo 6:	
Usar o menu de configuração	89
Brilho do visor	
Sons da câmera	
Exibição ao vivo ao ligar	
Data e hora	92
Configuração USB	94
Configuração de TV	95
ldioma	96
Mover imagens para cartão	96
Capítulo 7:	
Solução de problemas e suporte	99
Reiniciar a câmera	. 100
Usar a câmera sem instalar o software	
HP Image Zone	. 101
Transferir imagens para o computador	
sem o software HP İmage Zone	. 102
Usar um leitor de cartão de memória	. 102
Configurar a câmera como unidade	
de disco	
Limpar a lente da câmera	
Problemas e soluções	. 108
Mensagens de erro na câmera	
Mensagens de erro no computador	137

Como obter assistência140
Website sobre acessibilidade da HP140
Website da HP Photosmart140
Processo de suporte141
Suporte telefônico nos Estados Unidos
e Canadá
Suporte telefônico na Europa, Oriente
Médio e África
Outros suportes telefônicos em todo
o mundo
Apêndice A:
Gerenciar pilhas
Principais pontos sobre pilhas149
Prolongar a vida da pilha
Precauções de segurança ao usar
pilhas ŃiMH
Desempenho de acordo com o tipo de pilha 152
Indicadores de energia
Recarregar pilhas NiMH
Precauções de segurança ao recarregar
pilhas ŃiMH
Tempo limite de repouso para economia
de energia
Apêndice B:
Comprar acessórios para a câmera 159
Apêndice C:
Especificações
Capacidade da memória

Capítulo 1: Primeiros passos

Parabéns pela compra da câmera digital HP Photosmart! Essa câmera apresenta diversos recursos para aprimorar suas fotografias, incluindo 7 modos de fotografia, o **HP Instant Share**, opção de impressão direta, controles manuais e automáticos, ajuda na câmera e uma estação de câmera opcional.

Com o HP Instant Share, é fácil selecionar imagens na câmera para enviar automaticamente aos seus destinos preferidos (como endereços de e-mail e álbuns online) na próxima vez que conectar a câmera ao computador. Amigos e familiares podem receber e exibir fotos facilmente por e-mail, sem sobrecarga de anexos de arquivos grandes. E, com o recurso de impressão direta, é fácil selecionar imagens na câmera para serem impressas automaticamente na próxima vez que a câmera for conectada ao computador ou diretamente a qualquer impressora HP Photosmart ou compatível com PictBridge sem nenhuma conexão com o computador.

Para aprimorar sua experiência, você poderá adquirir a estação da câmera HP Photosmart M-series. Ao usar a estação, é fácil transferir fotos para o computador, enviar imagens à



impressora ou televisão e recarregar as pilhas NiMH da câmera. A estação também proporciona um local prático de descanso para a câmera.

Configuração

Para localizar um componente da câmera (tal como um botão ou uma luz) enquanto estiver seguindo as instruções nesta seção, consulte **Componentes da câmera** na página 17.

Prender a fita de pulso

Prenda a fita de pulso no respectivo suporte na lateral da câmera, como mostrado.



Colocar as pilhas

- 1 Abra o compartimento de pilha/cartão de memória na lateral da câmera deslizando a porta do compartimento para baixo em direção à parte inferior da câmera.
- 2 Insira as pilhas no compartimento, conforme indicado.
- 3 Se desejar instalar um cartão de memória opcional, deixe o compartimento de pilha/cartão de memória aberto e consulte Instalar o cartão de memória (opcional) na página 12.



Contudo, caso não queira instalar um cartão de memória opcional, feche o compartimento de pilha/cartão de memória empurrando a sua porta para baixo e a deslizando em direção à câmera até que fique presa. A seguir, passe para **Ligar a câmera** na página 13.

OBSERVAÇÃO As câmeras digitais consomem muito mais pilhas do que as câmeras com filme. A vida da pilha em câmeras digitais pode ser medida em minutos e horas, em vez de anos, como é mais comum com as câmeras com filme. A vida útil da pilha também pode variar drasticamente, dependendo dos modos usados com mais freqüência na câmera e do tipo de pilha escolhida. Para obter dicas sobre como melhorar o desempenho da pilha, consulte Apêndice A: Gerenciar pilhas na página 147.

OBSERVAÇÃO É possível também utilizar um adaptador de energia CA HP opcional para operar a câmera. Caso utilize pilhas recarregáveis NiMH, você poderá recarregar as pilhas na câmera usando o adaptador de energia CA HP opcional ou uma estação HP Photosmart M-series opcional, ou ainda recarregar as pilhas separadamente usando o recarregador rápido HP Photosmart opcional. Para obter mais informações, consulte Apêndice B: Comprar acessórios para a câmera na página 157.

Instalar o cartão de memória (opcional)

Caso não possua um cartão de memória opcional, pule esta seção e vá para a seção Ligar a câmera na página 13.

A câmera contém memória interna, o que permite armazenar imagens e clipes de vídeo. Porém, você também pode usar um cartão de memória (comprado separadamente) em vez de armazenar imagens e clipes de vídeo. Para obter mais informações sobre os cartões de memória compatíveis, consulte **Armazenamento** na página 162.

Ao instalar um cartão de memória na câmera, todas as novas imagens e clipes de vídeo são armazenados no cartão. A memória interna da câmera é usada apenas quando não há um cartão de memória na câmera.

- 1 Após abrir o compartimento de pilha/cartão de memória, insira o cartão de memória na abertura abaixo das pilhas, inserindo inicialmente a parte do cartão com o canto recortado, conforme mostrado. O cartão pode ser inserido apenas dessa maneira, não o force. Verifique se o cartão de memória está fixo no lugar.
- 2 Feche o compartimento de pilha/ cartão de memória empurrando a porta para baixo e depois a deslizando até a parte superior da câmera até ela travar.

Para remover o cartão de memória da câmera, primeiramente desligue a câmera. Para abrir o compartimento de pilha/cartão de memória, pressione a extremidade superior do cartão de memória e ele saltará da abertura.

Ligar a câmera

Ligue a câmera deslizando o botão ➤ ON/OFF para a direita e soltando-o.

A lente se estenderá e a luz Ligar/Desligar à esquerda do botão
ON/OFF ficará acesa continuamente exibindo a cor verde. O logotipo da HP é exibido no Visor da imagem enquanto a câmera é ligada.

Escolher o idioma

Na primeira vez em que a câmera é ligada, a tela adiante solicita a escolha do idioma.

- Procure o idioma desejado usando os botões
 do Controlador
- Pressione Menu/OK para selecionar o idioma em destaque.



o idioma posteriormente, use a configuração Language (Idioma) no menu Setup (Configurar). Consulte Capítulo 6: Usar o menu de configuração na página 89.

Configurar data e hora

A câmera tem um relógio que registra a data e a hora de cada foto. Essas informações são registradas nas propriedades da imagem, que podem ser visualizadas ao exibir a imagem no computador. Também é possível exibir a data e a hora na imagem (consulte **Gravação de data e hora** na página 58).

Ao ligar a câmera pela primeira vez, uma tela **Data & Time** (Data e hora) é exibida depois da escolha do idioma, solicitando a definição da data e a hora.



- Ajuste o valor da seleção destacada usando os botões .
- 2 Pressione os botões **1** para passar às outras seleções.
- 3 Repita os passos 1 e 2 até definir formato de data/hora, data e hora corretos.



- 4 Pressione o botão Menu/OK após inserir os valores adequados para data e hora. Uma tela de confirmação aparece, perguntando se a data e hora corretas foram inseridas.
- 5 Se a data e a hora estiverem corretas, pressione o botão Menu/OK para selecionar Yes (Sim).

Se a data e hora estiverem incorretas, pressione o botão para realçar No (Não) e, a seguir, pressione o botão Menu/OK. A tela Date & Time aparece novamente.

Repita os passos 1 a 5 para definir data e hora corretas.

OBSERVAÇÃO Se precisar mudar data e hora posteriormente, use a configuração Date & Time (Data e hora) no menu Setup (Configurar). Consulte Capítulo 6: Usar o menu de configuração na página 89.

Instalar o software

O software HP Image Zone permite transferir, depois visualizar, editar, imprimir e enviar por e-mail as imagens da câmera. Também permite configurar o menu HP Instant Share da câmera.

OBSERVAÇÃO Se você não instalar o software HP Image Zone, você ainda pode usar a câmera, mas alguns recursos serão afetados. Para obter detalhes, consulte Usar a câmera sem instalar o software HP Image Zone na página 101.

Windows[®]

Para instalar com êxito o software do HP Image Zone, é necessário ter instalado, no mínimo, o Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 no Windows 2000, XP, 98, 98 SE ou Me. (É recomendável ter o Internet Explorer 6.)

- Feche todos os programas e desative temporariamente qualquer antivírus em execução no computador.
- 2 Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de CD do computador. Siga as instruções na tela de instalação que aparece automaticamente.
- OBSERVAÇÃO Se a tela de instalação não for exibida, clique em Iniciar, clique em Executar, digite D:\Setup.exe, onde D é a letra da sua unidade de CD, e clique em OK.
- OBSERVAÇÃO Se encontrar dificuldade na instalação do software HP Image Zone, consulte o site de Suporte ao Cliente HP: www.hp.com/support para obter mais informações.

Macintosh

- 1 Feche todos os programas e desative temporariamente qualquer antivírus em execução no computador.
- 2 Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de CD do computador.
- 3 Na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone do CD.
- 4 Clique duas vezes no ícone de instalação e siga as instruções apresentadas na tela para instalar o software.

- OBSERVAÇÃO Antes de transferir imagens da câmera para o computador Macintosh com o software HP Image Zone, ou aproveitar as vantagens da função HP Instant Share, é preciso primeiro alterar a definição USB Configuration (Configuração USB) para Disk Drive (Unidade de disco) na câmera. Consulte Capítulo 6: Usar o menu de configuração na página 89.
- OBSERVAÇÃO Se encontrar dificuldade na instalação do software HP Image Zone, consulte o site de Suporte ao Cliente HP: www.hp.com/support para obter mais informações.

Manual do usuário no CD

Uma cópia desse Manual do Usuário (em vários idiomas diferentes) está localizada no CD do software HP Image Zone. Para ver o Manual do Usuário da câmera:


- Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de CD do computador.
- 2 No Windows: Clique em Exibir o Manual do usuário na página Principal da tela de instalação do CD para ver o Manual do usuário.

No Macintosh: Consulte o arquivo leiame na pasta docs do CD do software HP Image Zone para localizar o Manual do usuário em seu idioma.

Componentes da câmera

Consulte as páginas entre parênteses mencionadas após os nomes dos componentes nas tabelas a seguir a fim de obter mais informações.

Parte traseira e primeiro lado da câmera

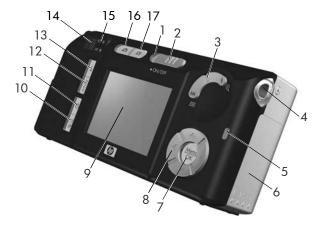

#	Nome	Descrição
1	Luz Ligar/ Desligar	 Acesa continuamente — Câmera ligada. Piscando rapidamente — A câmera está sendo desligada porque as pilhas estão fracas. Piscando lentamente — A câmera está carregando as pilhas usando o adaptador de energia CA HP opcional ou a estação HP Photosmart M-series opcional. Apagada — Câmera desligada.
2	► Botão ON/ OFF (página 13)	Liga e desliga a câmera.
3	Controle de Zoom (página 38)	Menos Zoom — Ao tirar fotos estáticas, reduz o zoom da lente para a posição panorâmica. Miniaturas — No modo Reproduzir, permite visualizar imagens estáticas e os primeiros quadros de clipes de vídeo organizados em uma matriz de nove imagens em miniaturas por tela. Mais Zoom — Ao tirar fotos estáticas, reduz o zoom da lente para a posição de teleobjetiva. Ampliar — No modo Reproduzir, permite ampliar uma imagem estática.
4	Montagem da fita de pulso (página 10)	Permite prender a fita de pulso na câmera.

#	Nome	Descrição
5	Luz de memória	 Piscando rapidamente — A câmera está gravando na memória interna ou em um cartão de memória opcional instalado. Desligada — A câmera não está gravando na memória.
6	Compartimento de pilha/cartão de memória (páginas 10, 12)	Permite inserir e remover as pilhas e o cartão de memória opcional.
7	Botão Menu/OK (páginas 48, 66)	Permite exibir os menus Capture (Capturar) e Playback (Reproduzir) e selecionar as opções de menu e confirmar determinadas ações no Visor da imagem.
8	Controlador com os botões	Permite percorrer os menus e imagens no Visor da imagem.
9	Visor da imagem (página 33)	Permite enquadrar fotos e clipes de vídeo na Live View (Exibição ao vivo) e revê- los no modo Reproduzir, além de exibir todos os menus.
10	Botão 🗹 / 🖅 HP Instant Share/Imprimir (página 73)	Liga e desliga o menu HP Instant Share no Visor da imagem.
11	Botão 👏 Timer/ Contínuo (páginas 45, 47)	Permite selecionar as configurações Normal, Timer interno, Timer interno - 2 fotos e Contínuo.
12	Botão MODO (página 42)	Permite selecionar diferentes modos de fotografar para tirar fotos estáticas.
13	Botão 4 Flash (página 40)	Permite selecionar as diferentes configurações de flash.

#	Nome	Descrição
14	Visor (página 29)	Enquadra o objeto das fotos ou clipes de vídeo.
15	Luzes do visor	 ► □ vermelho contínuo — Gravando vídeo Luz verde AF contínua — Ao pressionar o botão do Obturador pela metade, essa luz fica continuamente acesa quando a câmera está pronta para tirar uma fotografia (a exposição e o foco automáticos estão travados e o flash está pronto). Ou quando pressiona o botão do Obturador completamente para tirar uma fotografia, essa luz fica acesa continuamente para indicar que a exposição e o foco automáticos obtiveram êxito. Luz verde AF intermitente — Ao pressionar o botão do Obturador pela metade ou completamente e essa luz piscar, isso indica um erro de foco ou que o flash está sendo carregado, ou ainda, que a câmera está processando uma imagem (veja a próxima Observação). ► □ e AF piscando — Ocorreu um erro que impede a câmera de tirar a foto (veja a próxima Observação). OBSERVAÇÃO Se um erro impedir a foto, uma mensagem de erro aparecerá no Visor da imagem. Consulte Mensagens de erro na câmera na página 123.


#	Nome	Descrição
16	■ Botão Live View (Exibição ao vivo) (página 33)	Liga e desliga o recurso Live View (Exibição ao vivo) no Visor da imagem.
17	■ Botão Reproduzir (página 61)	Liga e desliga o modo Reproduzir no Visor da imagem.

Vista da parte frontal, do segundo lado e inferior da câmera



#	Nome	Descrição
1	Microfone (página 30)	Grava clipes de áudio anexados a imagens estáticas, e a parte de áudio dos clipes de vídeo.
2	Luz Timer interno/ Vídeo (página 45)	Pisca durante a contagem antes do registro de uma fotografia ou da gravação de um vídeo quando a câmera está definida para os modos de fotografar Timer interno ou Timer interno - 2 fotos. Além disso, fica acesa continuamente durante a gravação de vídeo.
3	Flash (página 40)	Fornece iluminação adicional para melhorar a foto.
4	⇔ Conector do adaptador de energia	Permite conectar um adaptador de energia CA HP opcional à câmera a fim de operá- la sem pilhas ou recarregar as pilhas NiMH recarregáveis na câmera.
5	Conector USB (páginas 83, 85)	Permite conectar um cabo USB da câmera a um computador com uma porta USB ou a qualquer impressora HP Photosmart ou compatível com PictBridge.
6	Montagem no tripé	Permite montar a câmera em um tripé.
7	Conector para estação da câmera (página 157)	Permite conectar a câmera à estação opcional HP Photosmart M-series.

Parte superior da câmera

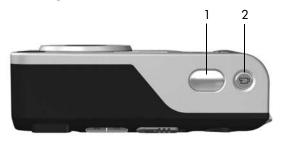

#	Nome	Descrição
1	Obturador (páginas 29, 30)	Tira fotos e grava áudio.
2	□ Botão Vídeo (página 32)	Inicia e interrompe a gravação de clipe de vídeo.

Estados da câmera

A câmera possui dois estados principais que permitem executar determinadas tarefas. Cada estado tem um menu associado, permitindo ajustar configurações da câmera ou executar tarefas. Consulte a seção a seguir, Menus da câmera.

- Capture (Capturar) para obter imagens estáticas e gravar clipes de vídeo. Para obter informações sobre o recurso Capture, consulte o Capítulo 2: Tirar fotos e gravar clipes de vídeo na página 29.
- ▶ Playback (Reproduzir) para rever imagens estáticas e clipes de vídeo capturados. Para obter informações sobre o recurso Playback, consulte o Capítulo 3: Rever imagens e clipes de vídeo na página 61.

Menus da câmera

A câmera tem cinco menus que, quando acessados, aparecem no Visor da imagem na parte traseira da câmera. Quando qualquer menu é exibido, é possível acessar os outros menus usando as guias menu no topo da tela. Para exibir outro menu, use os botões () para passar para a guia do menu desejado.

Para exibir Capture Menu (Menu Capturar), pressione o botão Exibição ao vivo para ativar a Exibição ao vivo, depois pressione o botão Menu/OK. Se a Exibição ao vivo já estiver ligada, basta pressionar o botão Menu/OK. Para



obter informações sobre esse menu, consulte **Usar o menu Capture** na página 48.

Para exibir o Playback Menu (Menu Reproduzir), pressione o botão Menu/OK quando estiver no modo Playback (Reproduzir). Se não estiver no menu Playback (Reproduzir), pressione primeiramente o botão Playback , depois pressione o botão Menu/OK. Para obtace menu playback pressione o botão Menu/OK.



pressione o botão **Menu/OK**. Para obter informações sobre esse menu, consulte **Usar o menu Playback** na página 66.

Para exibir o HP Instant Share
Menu , pressione o botão
HP Instant Share/Imprimir / / 2.

Para obter informações sobre esse
menu, consulte Usar o Menu
HP Instant Share na página 74.



OBSERVAÇÃO Para utilizar o HP Instant Share Menu para enviar imagens a outros locais que não impressoras (como endereços de e-mail ou outros serviços online), é necessário primeiramente configurar o menu. Consulte Configurar destinos no menu HP Instant Share na página 75.

Para exibir o Setup Menu (Menu Configurar), primeiramente acesse o menu Capture (Capturar), Playback (Reproduzir) ou HP Instant Share e, em seguida, use os botões) para passar para a guia do menu Setup (Configurar). Para obter



informações sobre como usar o **Setup Menu** *ℜ* (Menu Configurar), consulte **Capítulo 6: Usar o menu de configuração** na página 89.

Para exibir o Help Menu ② (Menu Ajuda), primeiramente acesse o menu Capture (Capturar), Playback (Reproduzir) ou HP Instant Share e, em seguida, use os botões ◀ ▶ para passar para a guia do Help Menu ② (Menu Ajuda). Para obter informações sobre como usar o Help



informações sobre como usar o **Help Menu** ? (Menu Ajuda), consulte a próxima seção.

Usar o menu Ajuda

O Help Menu (?) (Menu Ajuda) oferece informações e dicas úteis sobre como usar a câmera.

- 1 Use os botões () para se mover pelas guias de menu até o Help Menu ?. O Help Menu ? é exibido no Visor da imagem.
- 2 Use os botões para realçar o tópico da Ajuda que deseja ler.
- 3 Pressione o botão Menu/OK para exibir o tópico da Ajuda.
- 4 Use os botões para rolar pelos tópicos da Ajuda e lê-los.
- 5 Pressione o botão Menu/OK para sair dos tópicos da Ajuda e voltar ao Help Menu ((Ajuda).

Tela de status da câmera

Uma tela de status será exibida por alguns segundos no Visor da imagem sempre que você pressionar os botões Flash &, MODO ou Timer/Contínuo 🖒 e a Live View (Exibição ao vivo) estiver desativada.

Como indicado neste exemplo,

indicada no exemplo por 4MP).



um texto descrevendo a configuração atual do botão que foi pressionado aparece no topo da tela. Abaixo desse texto, serão exibidos ícones com as configurações do flash, modo de fotografia e timer/contínuo, e o ícone do botão recémpressionado estará realçado. A parte inferior da tela indicará se um cartão de memória está instalado (através do ícone SD), exibirá o indicador de energia (como, por exemplo, um indicador do baixo nível da pilha; consulte Indicadores de energia na página 151), o número de fotografias que restam

e a configuração de Image Quality (Qualidade da imagem,

Restaurar as configurações anteriores

As configurações do flash, modo de fotografia e Timer/Contínuo, bem como algumas das configurações do Capture Menu (Menu Capturar) que alterou, voltarão à sua configuração original após você desligar a câmera. Contudo, você pode restaurar essas configurações que alterou (ou seja, diferentes do padrão de fábrica) da última vez que usou a câmera ao manter pressionado o botão Menu/OK enquanto desliza o botão DN/OFF para ligar a câmera da próxima vez. Os ícones das configurações alteradas serão exibidos na tela Live View (Exibicão ao vivo).

Capítulo 2: Tirar fotos e gravar clipes de vídeo

Tirar fotos estáticas

Você pode tirar fotos sempre que a câmera está ligada, qualquer que seja o objeto mostrado no Visor de imagens. Por exemplo, se um menu estiver sendo exibido no momento em que o botão do **Obturador** for pressionado, o menu será cancelado e a câmera tirará a foto. Para capturar imagens estáticas:

- 1 Enquadre o objeto da foto no visor.
- 2 Segure a câmera com firmeza (especialmente se estiver usando o zoom) e pressione até a metade o botão do Obturador na parte



- superior da câmera. A câmera mede e depois trava o foco e a exposição (a luz do visor AF torna-se verde e fica acesa continuamente quando o foco está travado; consulte **Usar o foco automático** na página 35 para obter detalhes).
- 3 Pressione o botão do Obturador totalmente para baixo para tirar a foto. Quando a câmera tirar a foto, você ouvirá o clique do obturador.

Depois que a foto for tirada, aparecerá a imagem por vários segundos no Visor da imagem. Isso se chama Revisão instantânea. Você pode excluir a imagem durante a Revisão instantânea pressionando o botão Menu/OK.

Use o modo **Reproduzir** para rever as fotos tiradas. Consulte **Usar o recurso de reprodução** na página 61.

Gravar áudio com fotos estáticas

Existem duas formas de anexar clipes de áudio a imagens estáticas:

- Adicione posteriormente um clipe de áudio à foto ou substitua o clipe de áudio capturado ao tirar a foto.
 Para obter detalhes sobre como fazer isso, veja Gravar áudio na página 70.
- Grave o áudio enquanto estiver tirando a foto, como explicado nesta seção. Não é possível usar esse método ao utilizar as configurações de Timer interno ou Contínuo.

Um clipe de áudio pode ter a duração que você desejar ou ser gravado até a câmera ficar sem memória: o que quer que aconteça primeiro irá determinar sua duração.

- Pressione totalmente o botão do Obturador para tirar a foto.
- 3 Para interromper uma gravação do áudio, solte o botão do Obturador.

A gravação de áudio é interrompida quando você libera o botão do **Obturador**; do contrário, o áudio continuará a ser gravado até que a câmera fique sem memória. Após a gravação ser interrompida, a imagem será exibida por vários segundos na **Revisão instantânea** do Visor da imagem. Para excluir a imagem e o clipe de áudio anexo durante a **Revisão instantânea**, pressione o botão **Menu/OK**.

Para excluir ou gravar um novo clipe de áudio, use a opção **Record Audio** (Gravar áudio) no menu **Playback** (Reproduzir). Consulte **Gravar áudio** na página 70.

OBSERVAÇÃO A fim de escutar clipes de áudio que tenham sido anexados às imagens estáticas, é necessário utilizar um computador ou uma TV. Caso possua uma estação HP Photosmart M-series opcional, você poderá escutar os clipes de áudio conectando a câmera à TV usando a estação da câmera. Para fazê-lo, consulte o manual do usuário da estação a fim de obter instruções.

Gravar clipes de vídeo

OBSERVAÇÃO O zoom fica desativado ao gravar clipes de vídeo.

O clipe de vídeo inclui áudio.

- 1 Enquadre o objeto do vídeo no visor.
- 2 Para iniciar a gravação de vídeo, pressione e solte o botão Vídeo ☐ localizado na parte superior da câmera. As luzes vermelhas do visor de vídeo ☐ e a luz do Timer interno/Vídeo são acesas de modo contínuo. Se o Live View



(Exibição ao vivo) estiver ativado, um ícone de vídeo 🔁, REC, um contador de vídeo e uma mensagem de instrução sobre como finalizar o vídeo serão exibidos no Visor da imagem. (Consulte Usar a Exibição ao vivo na página 33.)

- 3 Para interromper a gravação, pressione e solte o botão Vídeo □ outra vez; caso contrário, a gravação de vídeo continuará até que a câmera fique sem memória.
- OBSERVAÇÃO Se a câmera tiver sido ajustada para Timer interno ou Timer interno 2 fotos (consulte Utilizar as configurações do timer interno na página 45), ela começará a gravar 10 segundos após você pressionar o botão Vídeo. Entretanto, com a definição Timer interno 2 fotos, a câmera grava apenas um clipe de vídeo.

Após interromper a gravação, o Visor da imagem exibirá o último quadro do clipe de vídeo durante vários segundos. Isso se chama **Revisão instantânea**. Você pode excluir o clipe de vídeo durante a **Revisão instantânea** pressionando o botão **Menu/OK**.

Você pode usar o recurso **Playback** (Reproduzir) na câmera para rever os clipes de vídeo gravados. Consulte **Usar o recurso de reprodução** na página 61.


OBSERVAÇÃO Para escutar a parte de áudio de seus clipes de vídeo, é necessário usar um computador ou aparelho de TV. Caso possua uma estação HP Photosmart M-series opcional, você poderá escutar o áudio dos clipes de vídeo conectando a câmera à TV usando a estação da câmera. Para fazê-lo, consulte o manual do usuário da estação a fim de obter instruções.

Usar a Exibição ao vivo

O Visor da imagem permite enquadrar fotos e clipes de vídeo usando o Live View (Exibição ao vivo). Para ativar o Live View (Exibição ao vivo) a partir dos menus ou quando o Visor da imagem estiver desligado, pressione o botão Live View (Exibição ao vivo). Para desativar o Live View (Exibição ao vivo), pressione novamente o botão Live View

OBSERVAÇÃO O uso do **Live View** faz com que as pilhas sejam consumidas mais rapidamente. Para economizar energia da pilha, use o visor.

A tabela a seguir descreve as informações apresentadas na tela Live View (Exibição ao vivo) do Visor da imagem quando as configurações da câmera estão com os valores padrão e há um cartão de memória opcional instalado na câmera. Se você alterou outras configurações da câmera, os ícones correspondentes também serão exibidos na tela Live View (Exibição ao vivo).

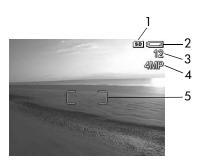

#	Ícone	Descrição
1	SD	Indica que há um cartão de memória instalado na câmera
2	4	Indicador de energia, como esse indicador de pilha fraca (consulte Indicadores de energia na página 151)
3	12	Contagem de fotos que restam (o número real varia de acordo com a configuração de Image Quality (Qualidade da imagem) definida no momento e com a quantidade de espaço na memória)
4	4MP	Configuração de Image Quality (Qualidade da imagem) (o padrão é 4MP)
5		Colchetes do foco (consulte a seção a seguir, Usar o foco automático)

Ajustar o foco da câmera Usar o foco automático

Os colchetes de foco na tela de Live View (Exibição ao vivo) mostram a região de foco da foto estática sendo tirada ou do clipe de vídeo sendo gravado. (Consulte Usar a Exibição ao vivo na página 33.) Ao pressionar até a metade o botão do Obturador para tirar uma foto estática, a câmera faz uma medição automática do foco e, em seguida, o trava. A luz verde do visor AF fica acesa continuamente e os colchetes de foco na tela Live View (Exibição ao vivo) se acendem em verde quando a imagem está em foco e a câmera pode travá-lo.

Quando a câmera estiver configurada em um dos modos de fotografia que não o modo Macro (consulte Usar os modos de fotografia na página 42), ela tentará encontrar o foco automaticamente usando o intervalo normal de foco de 0,5 m (20 polegadas) ao infinito. Contudo, se a câmera não puder encontrar o foco nesses modos de fotografia, um dos eventos a seguir irá ocorrer:

 A luz do visor AF irá piscar em verde e os colchetes de foco no Live View (Exibição ao vivo) se tornarão vermelhos.
 Se pressionar completamente o botão do Obturador, a câmera irá tirar a fotografia, porém ela poderá estar desfocada. Para colocar a fotografia em foco, libere o botão do Obturador, reenquadre a imagem e, em seguida, pressione novamente até a metade o botão do Obturador. Se a luz do visor AF continuar a piscar em verde e os colchetes de foco continuarem vermelhos depois de várias tentativas, pode não haver contraste ou luz suficientes na área de foco. Tente usar uma técnica chamada Trava do foco: focalize um objeto mais nítido a uma mesma distância e, em seguida, sem soltar o botão do Obturador, aponte a câmera para o objeto que estava tentando fotografar originalmente (consulte Usar trava de foco na página 37). Ou então, você pode simplesmente acender mais luzes, se isso for possível.

• A luz do visor AF irá piscar em verde, os colchetes de foco se tornarão vermelhos, e o ícone Macro i irá piscar na tela Live View (Exibição ao vivo). Nesse caso, a câmera detecta que o foco está mais próximo do que o intervalo normal de foco. A câmera irá tirar a fotografia, porém ela poderá estar fora de foco. Para colocar a imagem em foco, mova-se para longe do sujeito sendo fotografado, ou configure a câmera para o modo de fotografia Macro (consulte Usar os modos de fotografia na página 42).

Por fim, se a câmera estiver configurada para o modo de fotografia Macro , porém detectar que o foco está mais próximo ou distante do que o intervalo de foco Macro de 0,1 a 0,5 m (4 a 20 pol.), ou que não há contraste ou luz na região do foco, ambas as luzes do visor irão piscar, os colchetes de foco ficarão vermelhos e o ícone Macro ; irá piscar na tela do Live View (Exibição ao vivo). Nesse caso, a câmera não irá tirar a foto.

OBSERVAÇÃO É recomendável não utilizar o zoom no modo de fotografia Macro ♥.

Se o sujeito da fotografia não estiver dentro do intervalo Macro, mova-se para longe ou perto do sujeito, ou configure a câmera para um modo de fotografia diferente de Macro (consulte Usar os modos de fotografia na página 42). Se não houver contraste ou luz suficiente na região de foco, tente usar uma técnica chamada Trava do foco para focalizar um objeto a uma mesma distância, mas em uma área de maior contraste e, em seguida, sem soltar o botão do Obturador, apontar a câmera para o sujeito que estava tentando fotografar originalmente (consulte a seção a seguir, Usar a trava de foco). Ou então, você pode simplesmente acender mais luzes, se isso for possível.

Usar trava de foco

A Trava do foco permite focalizar um sujeito que não esteja no centro da foto ou capturar mais rapidamente fotos de ação focalizando previamente a área onde a ação acontecerá. Use também a Trava do foco para ajudar a encontrar o foco em situações de pouca luminosidade ou baixo contraste.

- 1 Enquadre o objeto da foto dentro dos colchetes do foco.
- 2 Pressione o botão do Obturador até a metade para travar a exposição e o foco.
- 3 Mantenha pressionado o botão do Obturador até a metade enquanto enquadra ou ajusta novamente o sujeito na posição adequada.
- 4 Pressione completamente o botão do Obturador para tirar a foto.

Usar o zoom

OBSERVAÇÃO Quanto mais zoom você aplicar ao sujeito da foto, mais prejudiciais se tornam os pequenos movimentos da câmera (o chamado "tremor da câmera"). Sendo assim, é essencial segurar a câmera com firmeza para que a foto não saia tremida, especialmente ao usar o zoom total de teleobjetiva (3x). Se a tela do Live View (Exibição ao vivo) exibir o ícone de uma mão balançando (4°), convém colocar a câmera sobre um tripé ou sobre uma superfície estável; do contrário, a foto provavelmente ficará tremida.

Zoom óptico

OBSERVAÇÃO O zoom óptico fica desativado ao gravar clipes de vídeo.

O zoom ótico é igual ao de uma câmera tradicional, com os elementos da lente física se movendo dentro da câmera para que o sujeito da foto pareça mais próximo.

Pressione Menos zoom ** e Mais zoom *
no controle de Zoom para mover a lente
entre as posições grande angular (1x) e
teleobjetiva (3x).



Zoom digital

OBSERVAÇÃO O zoom digital fica desativado ao gravar clipes de vídeo.

Diferente do zoom ótico, o zoom digital não usa partes móveis da lente. Basicamente, a câmera corta a imagem para que o sujeito da foto pareça de 1,1 a 6 vezes maior.

- 1 Pressione Mais zoom ♠ no controle de Zoom para colocar o zoom óptico no nível máximo e, em seguida, libere o botão.
- 2 Pressione Mais zoom ↓
 novamente e o mantenha
 pressionado até chegar ao
 tamanho desejado no Visor da
 imagem. Uma moldura amarela
 irá circundar a área da imagem
 que será capturada, e a imagem
 será ampliada nessa moldura.



No canto direito da tela, o número da **resolution** (resolução) também diminui quando é utilizado o zoom digital. Por exemplo, **3.3 MP** aparece em vez de **4MP**, indicando que a imagem está sendo reduzida a 3,3 Megapixels.

3 Quando uma imagem atingir o tamanho desejado, pressione o botão do Obturador pela metade a fim de travar o foco e a exposição. Em seguida, presssione completamente esse botão para tirar a foto.

Para desligar o zoom digital e retornar ao zoom óptico, pressione o botão Menos zoom *** no controle de Zoom até que o zoom digital pare. Libere o botão Menos zoom *** e pressione-o novamente.

OBSERVAÇÃO Como o zoom digital reduz a resolução, existe a tendência de a foto conter mais pixels do que a mesma imagem obtida com zoom ótico. Se desejar apenas enviar a imagem por e-mail ou a publicar em um website, essa perda de resolução talvez não seja notada; porém em situações nas quais a alta qualidade de imagem é essencial (como ao imprimir), limite o uso do zoom digital. Também é recomendável usar um tripé ao utilizar o zoom digital para evitar que a câmera trema.

Definir o flash

O botão **Flash** permite alternar as configurações de flash da câmera. Para alterar a configuração de flash, pressione o botão **Flash** até que a configuração desejada apareça no Visor da imagem. A tabela a seguir descreve cada configuração de flash da câmera.

OBSERVAÇÃO O flash fica desativado na configuração Contínuo, no modo de fotografia Foto rápida e ao gravar clipes de vídeo.

Configuração	Descrição
Flash automático A4	A câmera mede a quantidade de luz e usa o flash se necessário.
Olhos vermelhos	A câmera mede a luz e usa o flash com a redução de olhos vemelhos, se necessário (consulte a Observação a seguir para obter uma descrição de redução de olhos vermelhos).
Flash ligado 4	A câmera usará o flash. Se a luz estiver atrás do objeto, use essa configuração para aumentá-la na frente do objeto. Também chamado de "flash de preenchimento".

Configuração	Descrição
Flash desligado	A câmera não usará o flash, quaisquer que sejam as condições de luz. Use essa configuração em situações de pouca luz para capturar sujeitos que estejam fora do alcance do flash. Os tempos de exposição podem ser maiores ao usar essa configuração, portanto é recomendável que você use um tripé para evitar que a câmera trema.
Noite D4	A câmera usará o flash com redução de olhos vermelhos, se necessário, para iluminar objetos em segundo plano (veja a Observação a seguir para obter uma descrição da redução de olhos vermelhos). Em seguida, a câmera continuará a funcionar como se o flash não tivesse sido usado para iluminar o segundo plano.

OBSERVAÇÃO O fenômeno de olhos vermelhos é causado pelo reflexo da luz do flash nos olhos, muitas vezes fazendo que os olhos de humanos ou animais apareçam em vermelho na imagem capturada. Ao usar a configuração de flash com redução de olhos vermelhos, a câmera pisca o flash rapidamente três vezes antes de ativar o flash principal a fim de minimizar a ocorrência de olhos vermelhos em imagens de pessoas e animais. Leva mais tempo para tirar uma foto usando a redução de olhos vermelhos, pois o obturador aguarda até que os flashes adicionais sejam acionados. Cabe a você assegurar-se de que os objetos aguardem os flashes adicionais.

Se a configuração do flash não tiver a definição padrão Automático, o ícone da configuração (na tabela acima) será exibido na tela Live View (Exibição ao vivo). A nova configuração é mantida até você alterá-la ou desligar a câmera. Quando a câmera é desligada, a configuração Flash automático é restaurada.

OBSERVAÇÃO Para manter a configuração de flash que estava definida da última vez em que desligou a câmera, mantenha pressionado o botão Menu/OK ao ligar novamente a câmera.

Usar os modos de fotografia

Os modos de fotografia são configurações predefinidas otimizadas para capturar determinados tipos de cena e obter os melhores resultados. Em cada modo de fotografia, a câmera seleciona a melhor configuração, tal como velocidade ISO, número F (abertura) e velocidade do obturador, otimizando-as para a cena ou situação específica.

OBSERVAÇÃO Os modos de fotografia não são usados durante a gravação de clipes de vídeo.

Para alterar o modo de fotografia, pressione o botão MODO na parte traseira da câmera até que o modo de fotografia desejado seja exibido no Visor da imagem. A tabela adiante descreve cada definição do modo de fotografia.

Configuração	Descrição
Modo Automático	A câmera seleciona automaticamente o melhor número F (abertura) e velocidade de obturador para a cena. O modo Automático funciona bem para a maioria das fotos em situações normais. Também é útil quando você precisa tirar uma boa foto rapidamente e não tem tempo de selecionar um modo de fotografia.
Macro	Esse modo permite tirar fotografias close-up de sujeitos a menos de 0,5 m de distância. Nesse modo, o foco automático apresenta o intervalo de distância de 0,1 a 0,5 m (4 a 20 pol.), e a câmera não irá tirar a fotografia caso não encontre um foco (consulte Ajustar o foco da câmera na página 35).
	OBSERVAÇÃO É recomendável não utilizar o zoom no modo de fotografia Macro
Foto rápida (************************************	A câmera utiliza um foco fixo, em vez do foco automático, permitindo que você tire fotos rapidamente. Use esse modo em condições de boa iluminação quando o sujeito está a uma distância média ou longe da câmera.
Ação S	A câmera usa velocidades mais altas do obturador e ISO para parar o movimento. Use o modo Ação para capturar eventos esportivos, carros em movimento ou qualquer cena em que você queira registrar o movimento.

Configuração	Descrição
Retrato	A câmera combina um valor F mais baixo (para tornar o fundo pouco nítido) a uma nitidez reduzida a fim de obter um efeito mais natural. Use o modo Retrato ao tirar fotos onde uma ou mais pessoas sejam o ponto de foco principal.
Paisagem	A câmera combina um valor F mais alto (para obter melhor profundidade de campo) a uma nitidez maior para resultar em um efeito mais vivo. Use o modo Paisagem para capturar cenas de montanha ou outras fotos com perspectiva mais profunda.
Praia e neve	Permite capturar cenas ao ar livre e equilibrar uma luminosidade extrema.

Se a configuração do modo de fotografia for diferente da definição padrão **Automático**, o ícone dessa configuração (na tabela acima) será exibido na tela **Live View** (Exibição ao vivo). A nova configuração é mantida até você alterá-la ou desligar a câmera. Quando a câmera é desligada, a configuração padrão **Automático** é restaurada.

OBSERVAÇÃO Para manter a configuração de modo de fotografia que estava definida da última vez em que desligou a câmera, mantenha pressionado o botão Menu/OK ao ligar novamente a câmera.

Utilizar as configurações do timer interno

- 1 Fixe a câmera no tripé ou sobre uma superfície estável.
- 2 Pressione o botão Timer/Contínuo 🕚 até Timer interno ৩ ou Timer interno 2 fotos 😋 aparecer no Visor da imagem.
- 3 Enquadre o objeto no visor ou em Live View (Exibição ao vivo). (Consulte Usar a Exibição ao vivo na página 33.)
- 4 Os próximos passos dependem de você estar capturando uma ou duas imagens estáticas ou um clipe de vídeo.

Para Imagens estáticas:

- a. Pressione o botão do Obturador até a metade para acionar a Trava de foco (a câmera mede e depois trava o foco e a exposição). A câmera permanece com essas configurações até a foto ser tirada.
- b. Pressione completamente o botão do Obturador. Se o Visor da imagem estiver ativado, uma contagem regressiva de 10 segundos aparece na tela. A luz do Timer interno/Vídeo na parte frontal da câmera pisca por 10 segundos antes de a câmera tirar a foto. Se você definir a câmera para Timer interno 2 fotos, a luz Timer interno/Vídeo irá piscar por alguns segundos após a primeira foto ter sido tirada até a segunda foto ser tirada.

OBSERVAÇÃO Se você pressionar imediatamente o botão do Obturador por completo, sem usar a Trava de foco, a câmera travará o foco e a exposição antes de terminar a contagem regressiva de 10 segundos. Isso é útil quando um ou mais objetos entram na foto durante os 10-segundos da contagem regressiva.

OBSERVAÇÃO Não é possível gravar áudio com uma foto estática ao usar a configuração **Timer interno**, porém um clipe de áudio pode ser adicionado posteriormente (consulte **Gravar áudio** na página 70).

Para clipes de vídeo

Pressione e solte o botão **Vídeo** 🔁 para começar a gravar. Se o Visor da imagem estiver ativado, uma contagem regressiva de 10 segundos aparece na tela. A luz do Timer interno/Vídeo na parte frontal da câmera pisca por 10 segundos antes de a câmera começar a gravar o vídeo.

OBSERVAÇÃO Com as configurações Timer interno ou Timer interno – 2 fotos, apenas um clipe de vídeo é gravado depois da contagem regressiva de 10 segundos.

Para interromper a gravação, pressione o botão **Vídeo** \Box outra vez; caso contrário, a gravação de vídeo continuará até que a câmera fique sem memória.

O ícone da configuração Timer interno (Timer interno 👏 ou Timer interno - 2 fotos 🖎) será exibido na tela do Live View (Exibição ao vivo). A configuração Timer interno volta ao padrão Normal após a fotografia ter sido tirada.

OBSERVAÇÃO Para manter a configuração de Timer/ Contínuo que estava definida da última vez em que desligou a câmera, mantenha pressionado o botão Menu/OK ao ligar novamente a câmera.

Usar a configuração Contínuo

A configuração Contínuo permite tirar até 3 fotografias estáticas de maneira veloz. A câmera continua tirando fotografias de modo contínuo, porém de maneira mais lenta, até que você libere o botão do **Obturador** ou até a câmera ficar sem memória.

- OBSERVAÇÃO A configuração Contínuo fica desativada durante a gravação de clipes de vídeo. Não é possível gravar áudio ao usar a configuração Contínuo, mas um clipe de áudio pode ser adicionado posteriormente (consulte Gravar áudio na página 70). Além disso, o flash não funciona ao usar a configuração Contínuo.
- 1 Pressione o botão Timer/Contínuo S até que o ícone Contínuo a pareça no Visor da imagem.
- 2 Enquadre o sujeito da foto e pressione o botão do Obturador até a metade para travar a exposição e o foco. Em seguida, pressione o botão do Obturador completamente e segure-o. A câmera irá tirar 3 fotografias rapidamente, e continuará a tirar fotografias até que você libere o botão do Obturador ou até a câmera ficar sem memória.

O Visor da imagem permanece desligado durante a captura contínua. Depois que as fotos contínuas são tiradas, aparece uma imagem de cada vez no Visor da imagem.

Quando Contínuo estiver selecionado, o ícone Contínuo será exibido na tela Live View (Exibição ao vivo).

A configuração Contínuo é mantida até você alterá-la ou desligar a câmera. A câmera restaura a configuração padrão Normal do Timer/Contínuo ao ser desligada.

OBSERVAÇÃO Para manter a configuração de Timer/ Contínuo que estava definida da última vez em que desligou a câmera, mantenha pressionado o botão Menu/OK ao ligar novamente a câmera.

Usar o menu Capture

O Capture Menu (Menu Capturar) permite ajustar diversas configurações da câmera que afetam as características de imagens e clipes de vídeo capturados.

1 Para exibir o Capture Menu (Menu Capturar), pressione o botão Live View (Exibição ao vivo) e, em seguida, pressione o botão Menu/OK. Se a Exibição ao vivo já estiver ligada, basta pressionar o botão Menu/OK.





- 2 Use os botões para percorrer as opções do Capture Menu (Menu Capturar).
- 3 Pressione o botão Menu/OK para selecionar uma opção realçada e exibir os submenus, ou use os botões ♠ para alterar a configuração da opção realçada sem visualizar os submenus.

5 Use uma das diversas maneiras de sair do Capture Menu (Menu Capturar). Se imediatamente após entrar no Capture Menu, você decidir não alterar nada, simplesmente pressione Menu/OK novamente para sair do menu. Você pode selecionar a opção → EXIT (Sair) e pressionar Menu/OK. Depois de usar o Capture Menu (Menu Capturar), você pode navegar até outro menu usando as guias de menu no topo do Visor da imagem. Se quiser alternar para outro estado da câmera, pressione o botão apropriado na parte de trás da câmera.

OBSERVAÇÃO Para restaurar as configurações do Capture Menu (Menu Capturar) para que retornem à definição usada ao desligar a câmera da última vez, mantenha pressionado o botão Menu/OK ao ligar novamente a câmera.

Ajuda das opções de menu

A opção Help... (Ajuda...) é a última exibida em todos os submenus de Capture (Capturar). A opção Help... fornece informações sobre essas opções do menu Capture e suas definições. Por exemplo, ao pressionar Menu/OK com a opção

White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

✓ to scroll. Press OK to exit.

Help... realçada no submenu White Balance (Proporção de branco), a tela da ajuda de White Balance é exibida, conforme mostrado.

Use os botões para rolar pelas telas de ajuda. Para sair da Ajuda e retornar ao submenu particular de Capture (Capturar), pressione o botão Menu/OK.

Compensação do valor de exposição

Em condições complexas de iluminação, use **EV** (Exposure Value) **Compensation** (Compensação do valor de exposição) para cancelar a configuração de exposição automática da câmera.

A EV Compensation (Compensação do valor de exposição) é útil em ambientes com muitos objetos de luz (como uma casa branca na neve) ou muitos objetos escuros (como um gato preto em um ambiente escuro). Cenas com objetos muito claros ou muito escuros podem ficar acinzentadas caso EV Compensation (Compensação do valor de exposição) não seja utilizado. Em cenas com muitos objetos claros, aumente o valor de EV Compensation (Compensação do valor de exposição) para um número positivo, produzindo um resultado com mais brilho. Em cenas com muitos objetos escuros, reduza o valor de EV Compensation (Compensação do valor de exposição) para escurecer a cena e aproximá-la do preto.

- No Capture Menu (Menu Capturar) (página 48), selecione EV Compensation (Compensação do valor de exposição).
- 2 No submenu EV Compensation (Compensação do valor de exposição), use os botões ↓ ↓ para alterar a configuração de EV de -2,0 a +2,0 em incrementos de 0,5. A nova configuração é aplicada à tela



- **Live View** (Exibição ao vivo) por trás do menu, permitindo ver o efeito de cada configuração na foto.
- 3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e retornar ao Capture Menu (Menu Capturar).

Se a configuração for diferente do padrão 0.0 (zero), o valor do número aparecerá na tela Live View (Exibição ao vivo) próximo ao ícone A nova configuração é mantida até você alterá-la ou desligar a câmera. Quando a câmera é desligada, a configuração EV Compensation retorna para a configuração padrão 0.0.

Qualidade da imagem

OBSERVAÇÃO Essa configuração não funciona durante a gravação de clipes de vídeo.

Essa configuração permite definir a resolução e compactação JPEG das imagens estáticas capturadas com a câmera. O submenu **Image Quality** (Qualidade da imagem) apresenta quatro opções.

- OBSERVAÇÃO A parte da resolução da configuração Image Quality (Qualidade de imagem), exceto a configuração VGA, é representada por um número e MP (Megapixels), como 4MP ou 2MP. Quanto mais alto o número de Megapixels, maior a resolução. No caso da configuração VGA, a imagem terá 640 por 480 pixels (0,31 MP), que é a menor resolução.
- No Capture Menu (Menu Capturar) (página 48), selecione Image Quality (Qualidade da imagem).
- 2 No submenu Image Quality (Qualidade da imagem), use os botões para realçar uma configuração.
- 3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e retornar ao Capture Menu (Menu Capturar).



A tabela a seguir apresenta as configurações de **Image Quality** (Qualidade da imagem) com mais detalhes:

Configuração	Descrição
4MP Best (Melhor)	As imagens terão a máxima resolução e o menor nível de compactação. Produz imagens da maior qualidade, com cores mais precisas, mas usa muita memória. É recomendada se você planeja imprimir imagens em tamanho superior a 18 por 24 cm (8 x 10 pol.).
4MP	As imagens terão resolução completa e compactação média. Produz imagens de alta qualidade, porém usa menos memória do que a configuração 4MP Best (4MP Melhor) descrita acima Essa é a configuração padrão, recomendada caso planeje imprimir imagens de até 13 por 18 cm (5 x 7 pol.).
2MP	As imagens terão metade da resolução e apresentarão qualidade e compactação médias. É mais eficiente em relação ao uso da memória e ideal para imagens a serem enviadas por email ou publicadas na Internet.
VGA	As imagens terão resolução de 640 x 480 (a menor) e compactação média. Essa é a configuração mais eficiente para a memória, mas produz imagens de menor qualidade. Essa configuração é boa para imagens a serem enviadas por e-mail ou colocadas na Internet.

A configuração de Image Quality (Qualidade da imagem) afeta a qualidade e também a quantidade de imagens que podem ser armazenadas na memória interna da câmera ou em um cartão de memória opcional. Imagens com alta resolução alta e baixa compactação ocupam mais espaço do que imagens com resolução e/ou compactação baixa. Por exemplo, optar por 4MP Best (4MP Melhor) resulta em imagens com a mais alta qualidade, porém consome mais espaço na memória do que a configuração inferior, 4MP Da mesma forma, mais imagens estáticas podem ser armazenadas na memória ao usar a configuração 2MP ou VGA do que 4MP; entretanto, essas configurações resultam em imagens de menor qualidade.

A contagem Pictures remaining (Fotos que restam), na parte inferior da tela do submenu Image Quality (Qualidade da imagem), é atualizada sempre que você seleciona uma opção de configuração. Consulte Capacidade da memória na página 166 para obter mais informações sobre como a configuração de Image Quality (Qualidade da imagem) afeta o número de imagens que podem ser salvas na memória da câmera.

A configuração de **Image Quality** (Qualidade da imagem) mostrada na tabela anterior será exibida na tela **Live View** (Exibição ao vivo). A nova configuração será mantida até você alterá-la, mesmo que a câmera seja desligada.

OBSERVAÇÃO Quando se usa o zoom digital, a resolução diminui conforme o zoom é utilizado. Consulte **Zoom** digital na página 38.

Proporção de branco

Tipos diferentes de condições de iluminação produzem cores diferentes. Por exemplo, a luz do sol é mais azul, enquanto a luz interna de tungstênio é mais amarela. Cenas dominadas por uma única cor podem exigir um ajuste da configuração da proporção de branco para ajudar a câmera a reproduzir cores com maior precisão e assegurar que as partes brancas pareçam brancas na imagem final. Também é possível ajustar a proporção de branco para produzir efeitos criativos. Por exemplo, usar a configuração **Sun** (Sol) pode proporcionar uma aparência mais quente à imagem.

- 1 No Capture Menu (Menu Capturar) (página 48), selecione White Balance (Proporção de branco).
- 2 No submenu White Balance
 (Proporção de branco), use os
 botões para realçar uma
 configuração. A nova
 configuração é aplicada à tela
 Live View (Exibição ao vivo) por
 trás do menu, permitindo ver que
 efeito cada configuração terá na foto.



3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e retornar ao Capture Menu (Menu Capturar).

A tabela a seguir apresenta as configurações com mais detalhes:

Configuração	Descrição
Auto (Automático)	A câmera identifica e corrige automaticamente a iluminação da cena. Essa é a configuração padrão.
Sun (Sol)	A câmera equilibra as cores supondo que o objeto esteja em ambiente externo com sol ou dia claro.
Shade (Sombra)	A câmera equilibra as cores supondo que o objeto esteja em ambiente externo com sombra, nublado ou ao anoitecer.
Tungsten (Tungstênio)	A câmera equilibra as cores baseando-se em iluminação incandescente ou de halogênio (mais comum em casas).
Fluorescent (Fluorescente)	A câmera equilibra as cores baseada na iluminação fluorescente.

Se a configuração definida for diferente do padrão Auto, o ícone da configuração (na tabela acima) aparecerá na parte superior da tela Live View (Exibição ao vivo). A nova configuração será mantida até você alterá-la ou desligar a câmera. Quando a câmera for desligada, a configuração de White Balance (Proporção de branco) retorna para a configuração padrão Auto (Automático).

Velocidade ISO

OBSERVAÇÃO Essa configuração não se aplica durante a gravação de clipes de vídeo, ou quando o modo de fotografia está definido como Ação, Retrato, Paisagem ou Foto rápida.

Essa configuração ajusta a sensibilidade da câmera à luz. Quando ISO Speed (Velocidade ISO) é definida usando o padrão Auto (Automático), a câmera seleciona a melhor velocidade ISO para cada cena.

Velocidades ISO mais baixas capturam imagens de melhor qualidade com a menor quantidade de grãos (ou ruído), mas resultam em velocidades menores do obturador. Para tirar fotos em condições de pouca de luz sem flash usando a opção ISO 100, use um tripé. Por outro lado, números ISO mais altos permitem velocidades maiores do obturador e podem ser usados quando se tiram fotos em áreas escuras sem flash, ou fotos de objetos se movendo rapidamente. Velocidades ISO maiores geram fotos com maior granulação (ou ruído), portanto com uma qualidade menor.

- No Capture Menu (Menu Capturar) (página 48), selecione ISO Speed (Velocidade ISO).
- 2 No submenu ISO Speed (Velocidade ISO), use os botões para realçar uma configuração.



3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e retornar ao Capture Menu (Menu Capturar). Se a configuração for diferente do padrão Automático, o ícone da configuração (conforme mostrado no submenu ISO Speed (Velocidade de ISO) será exibido na tela Live View (Exibição ao vivo). A nova configuração será mantida até você alterá-la ou desligar a câmera. Quando a câmera é desligada, a configuração ISO Speed (Velocidade ISO) retorna para a configuração padrão Auto (Automático).

Cores

Essa configuração permite controlar a cor na qual as imagens serão capturadas. Por exemplo, quando você define **Color** (Cor) como **Sepia** (Sépia), as imagens são capturadas em tons marrons para parecerem envelhecidas ou à moda antiga.

- OBSERVAÇÃO Ao tirar uma foto usando a definição Black & White (Preto e branco) ou Sepia (Sépia), não será possível ajustar posteriormente a imagem para Full Color (Cor total).
- 1 No Capture Menu (Menu Capturar) (página 48), selecione Color (Cor).
- 2 No submenu Color (Cor), use os botões para realçar uma configuração. A nova configuração é aplicada à tela Live View (Exibição ao vivo) por trás do menu, permitindo ver que efeito cada configuração terá na foto.



3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e retornar ao Capture Menu (Menu Capturar).

A nova configuração será mantida até você alterá-la ou desligar a câmera. Quando a câmera é desligada, a configuração de Color (Cor) retorna ao padrão Full Color (Cor total).

Gravação de data e hora

OBSERVAÇÃO Essa configuração não tem efeito durante a gravação de clipes de vídeo.

Essa configuração grava a data ou a data e a hora em que a imagem foi capturada, exibindo-a no canto inferior esquerdo da imagem. Após selecionar uma das opções da configuração Date & Time Imprint (Gravação de data e hora), a data ou a data e hora serão gravadas em todas as imagens estáticas capturadas daquele momento em diante, porém não em imagens capturadas anteriormente.

- OBSERVAÇÃO Após tirar uma foto usando a configuração Date Only (Só data) ou Date & Time (Data e hora), a data (ou a data e a hora) não poderá mais ser removida da imagem.
- OBSERVAÇÃO A gravação de data ou de data e hora estará visível no modo Reproduzir, porém não estará visível na Revisão instantânea.
- OBSERVAÇÃO Se a imagem for girada usando a opção Rotate (Girar) no Playback Menu (Menu Reproduzir) (página 66), a data ou a data e hora gravadas na imagem também serão giradas.
- No Capture Menu (Menu Capturar) (página 48), selecione Date & Time Imprint (Gravação de data e hora).
- 2 No submenu Date & Time Imprint (Gravação de data e hora), use os botões para realçar uma configuração.



3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e retornar ao Capture Menu (Menu Capturar).

A tabela a seguir apresenta as configurações com mais detalhes:

Configuração	Descrição
Off (Desativada)	A câmera não grava data ou data e hora na imagem.
Date Only (Só data)	A câmera gravará permanentemente a data no canto inferior esquerdo da imagem.
Date & Time (Data e hora)	A câmera gravará permanentemente data e hora no canto inferior esquerdo da imagem.

Se a configuração for diferente do padrão Off (Desativada), o ícone da configuração (na tabela acima) aparecerá na parte superior da tela Live View (Exibição ao vivo). A nova configuração será mantida até você alterá-la, mesmo que a câmera seja desligada.

Capítulo 3: Rever imagens e clipes de vídeo

Use o modo Reproduzir para rever imagens e clipes de vídeo armazenados na câmera. Ao rever imagens no modo Reproduzir, você poderá usar o controle de Zoom para exibir miniaturas de imagens ou ampliar imagens e vê-las mais de perto na câmera. Consulte Exibir imagens em miniatura na página 64 e Ampliar imagens na página 65. Além disso, o Playback Menu (Menu Reproduzir) permite excluir imagens ou clipes de vídeo, gravar áudio para anexar a imagens e girar imagens. Consulte Usar o menu Playback na página 66.

Usar o recurso de reprodução


- 1 Há duas formas de ativar o modo Reproduzir.
 - Com a câmera ligada, pressione o botão Reproduzir .
 - Com a câmera desligada, mantenha pressionado o botão Reproduzir ■ enquanto desliza o botão ■ ON/ OFF (Ligar/Desligar) para ligar a câmera. Isso permite ativar o modo Reproduzir sem que a lente da câmera seja estendida.

A imagem ou clipe de vídeo mais recente aparece no Visor da imagem.

2 Use os botões () para percorrer imagens e clipes de vídeo. Pressione e segure um dos botões () para efetuar uma rolagem mais rápida.

- **OBSERVAÇÃO** Clipes de vídeo são reproduzidos automaticamente após o primeiro quadro do clipe de vídeo ter sido exibido durante 2 segundos.
- Para desligar o Visor da imagem depois de rever as imagens ou clipes de vídeo, pressione o botão Reproduzir
 novamente.
- OBSERVAÇÃO Para ouvir clipes de áudio anexados a imagens estáticas, ou para ouvir a parte de áudio de clipes de vídeo, é necessário usar um computador ou aparelho de TV. Caso possua uma estação HP Photosmart M-series opcional, você poderá ouvir o áudio conectando a câmera à TV usando a estação da câmera. Para fazêlo, consulte o manual do usuário da estação a fim de obter instruções.

Durante a reprodução, o Visor da imagem também exibe informações adicionais sobre cada imagem ou clipe de vídeo. A tabela adiante descreve as informações.

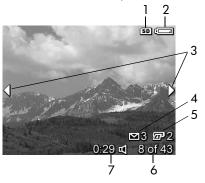

#	Ícone	Descrição
1	SD	Aparece apenas quando um cartão de memória opcional estiver instalado na câmera.
2	4	Indicador de energia, como esse indicador de pilha fraca (consulte Indicadore s de energia na página 151).
3	 	Exibido por alguns segundos quando você entra no modo Reproduzir ou passa a uma nova imagem, indica que é possível percorrer todas as imagens ou clipes de vídeo usando os botões () .
4	⊠ 3	Indica que essa imagem foi selecionada para ser enviada a três destinos usando o HP Instant Share (consulte Capítulo 4: Usar o HP Instant Share na página 73).
5	2 2	Indica que essa imagem foi selecionada para ser impressa 2 vezes usando o HP Instant Share (consulte Capítulo 4: Usar o HP Instant Share na página 73).
6	8 of 43 (8 de 43)	Mostra o número da imagem ou clipe de vídeo em relação ao total de imagens e clipes de vídeo que estão armazenados na memória
7	0:29 ☐ ou ☐	 Mostra a duração do clipe de áudio ou vídeo gravado. Indica que a imagem possui um clipe de áudio. Indica que é um clipe de vídeo.

Tela de resumo do total das imagens

Quando você pressiona o botão enquanto visualiza a última imagem, uma tela exibe o número de fotos tiradas e o número de fotos restantes. Os contadores indicando o número total de imagens selecionadas para o



HP Instant Share ≥ e para

impressão 🕝 são exibidos no canto superior esquerdo da tela. Além disso, são exibidos ícones no canto superior direito da tela indicando o cartão de memória opcional, se instalado (ícone SD), e o indicador de energia (como o indicador de pilha fraca; consulte Indicadores de energia na página 151).

Exibir imagens em miniatura

A exibição *Miniatura* permite visualizar as imagens estáticas capturadas e o primeiro quadro dos clipes de vídeo gravados organizados em uma matriz de nove imagens e quadros de clipes de vídeo em miniatura por tela.

No modo Reproduzir

 (página 61), pressione Miniaturas
 (o mesmo que Menos zoom
) no controle de Zoom. Uma exibição no modo Miniatura de até nove imagens e quadros de clipes de vídeo aparece no Visor



da imagem. Uma borda amarela destaca a imagem ou o quadro do clipe de vídeo atualmente selecionado.

2 Use os botões () para navegar horizontalmente para a miniatura seguinte ou anterior.

- 3 Pressione os botões para navegar verticalmente para a miniatura diretamente acima ou abaixo da miniatura atual.
- 4 Pressione o botão Menu/OK para sair da exibição Miniatura e voltar a Reproduzir. A imagem ou clipe de vídeo atual (que estava dentro da borda amarela na exibição Miniatura) aparece em visão total no Visor da imagem novamente.

Na parte inferior de cada miniatura, um ícone HP Instant Share ≥ significa que a imagem estática está selecionada para um ou mais destinos do HP Instant Share, um ícone de impressora ⊋ significa que ela está selecionada para impressão, um ícone de vídeo = significa que este é um clipe de vídeo e um ícone de áudio □ significa que um clipe de áudio está associado a essa imagem estática.

Ampliar imagens

OBSERVAÇÃO Esse recurso está disponível somente para imagens estáticas. Clipes de vídeo não pode ser ampliados. Além disso, esse recurso é apenas para visualização, não altera a imagem permanentemente.

 No modo Reproduzir (página 61), pressione Ampliar ⊕ (o mesmo que Mais zoom ♠) no controle de Zoom. A imagem exibida atualmente é automaticamente ampliada em 2x. A parte central da imagem



ampliada é apresentada com quatro setas indicando que é possível mover-se ao redor da imagem.

2 Use os botões e e para se movimentar pela imagem ampliada.

- 3 Use Mais zoom e Menos zoom para aumentar ou diminuir a ampliação.
- 4 Pressione o botão Menu/OK para sair da visualização Ampliar e voltar a Reproduzir. A imagem atual é apresentada em exibição total no Visor da imagem novamente.

Usar o menu Playback

O **Playback Menu** (Menu Reproduzir) permite excluir imagens estáticas ou clipes de vídeo, desfazer a exclusão de imagens e formatar a memória interna da câmera ou o cartão de memória opcional. Além disso, é possível anexar clipes de áudio a imagens estáticas e manipular imagens estáticas ao girá-las.

- 1 Para exibir o Playback Menu (Menu Reproduzir), pressione o botão Menu/OK quando estiver no modo Playback (Reproduzir). Se não estiver no modo Reproduzir, pressione primeiramente o botão Reproduzir , depois pressione o botão Menu/OK.
- 2 Use os botões para realçar as opções do Playback Menu (Menu Reproduzir) à esquerda do Visor da imagem. Cada opção do Playback Menu (Menu Reproduzir) será explicada adiante nesta seção.
- 3 Encontre a imagem ou clipe de vídeo que deseja usar pressionando os botões ♠ . Isso torna fácil a execução da mesma ação em várias imagens ou clipes de vídeo, como excluir vários deles.
- 4 Selecione a opção Playback Menu (Menu Reproduzir) realçada pressionando o botão Menu/OK.

5 Use uma das diversas maneiras de sair do Playback Menu (Menu Reproduzir). Se, imediatamente após entrar no Playback Menu, você decidir não alterar nada, simplesmente pressione Menu/OK novamente para sair do menu. Você pode selecionar a opção → EXIT (Sair) e pressionar Menu/OK. Depois de usar o Playback Menu, você pode navegar até outro menu usando as guias menu no topo do Visor da imagem. Se quiser voltar ao Playback, ou alternar para outro estado da câmera, pressione o botão apropriado na parte de trás da câmera.

A tabela adiante resume cada opção do **Playback Menu** (Menu Reproduzir) e explica as informações mostradas no canto inferior direito de cada imagem ou clipe de vídeo enquanto o **Playback Menu** é exibido.





#	Ícone	Descrição
1	1	Excluir - Apresenta um submenu onde você pode excluir esta imagem ou clipe de vídeo, excluir todas as imagens e clipes de vídeo, formatar a memória interna ou cartão de memória opcional e desfazer a exclusão da última imagem excluída. (Consulte Excluir na página 69.)
2	Ŷ	Gravar áudio - Grava um novo clipe de áudio a ser anexado a uma imagem estática, ou exclui um clipe de áudio existente. (Consulte Gravar áudio na página 70.)
3	凸	Girar - Gira a imagem exibida no Visor da imagem 90 graus no sentido horário. (Consulte Girar na página 71.)
4	₽	SAIR - Sai do Playback Menu (Menu Reproduzir).
5	4MP	Exibe a configuração de Image Quality (Qualidade da imagem) sendo usada para capturar essa imagem.
6	0:29	Visível se essa imagem possuir um clipe de áudio anexo, com a duração do clipe de áudio exibida à esquerda do ícone.
7	8 of 43 (8 de 43)	Mostra o número da imagem ou clipe de vídeo em relação ao total de imagens e clipes de vídeo armazenados na memória interna ou no cartão de memória opcional.
8	∑ 3	Indica que essa imagem foi selecionada para ser enviada a três destinos usando o HP Instant Share. (Consulte Capítulo 4: Usar o HP Instant Share na página 73.)

#	Ícone	Descrição
9	2 2	Indica que essa imagem foi selecionada para ser impressa 2 vezes usando o HP Instant Share (consulte Capítulo 4: Usar o HP Instant Share na página 73).
10	3/24/ 2004	Mostra a data de captura da imagem ou de gravação do clipe de vídeo.
11	0:37 □	Visível se for um clipe de vídeo, com a duração do clipe de vídeo exibida à esquerda do ícone.

Excluir

No **Playback Menu** (Menu Reproduzir) (página 66), quando você seleciona **Delete** (Excluir), aparece o submenu **Delete** (Excluir). O submenu **Delete** (Excluir) oferece as seguintes opções:



- Cancel (Cancelar) Retorna ao
 Playback Menu (Menu Reproduzir) sem excluir a imagem ou clipe de vídeo sendo exibido.
- This Image (Esta imagem) Exclui a imagem ou o clipe de vídeo exibido no momento.
- All Images on Card/in Memory (Todas as imagens do cartão/memória) Exclui todas as imagens e clipes de vídeo da memória interna ou do cartão de memória opcional instalado.
- Format Card/Memory (Formatar cartão/memória)
 Exclui todas as imagens, clipes de vídeo e arquivos da memória interna ou do cartão de memória opcional e, em seguida, formata a memória interna ou o cartão.

- **OBSERVAÇÃO** Para ajudar a impedir que cartões e imagens fiquem corrompidos, é recomendável formatar os cartões de memória opcionais antes de usá-los pela primeira vez e ao excluir todas as imagens e clipes de vídeo armazenados no cartão.
- Undelete Last (Desfazer última exclusão) recupera a imagem ou imagens recentemente excluídas, de acordo com a opção selecionada no submenu Delete: This Image ou All Images (in Memory/on Card). (Essa opção é exibida apenas após uma operação Excluir ter sido realizada.)
- OBSERVAÇÃO Com a opção Undelete Last (Desfazer última exclusão), é possível desfazer apenas a última operação de exclusão. Quando executar uma outra operação, por exemplo desligar a câmera ou tirar outra foto, a última operação de exclusão realizada torna-se permanente e a imagem, ou imagens, não poderá mais ser recuperada.

Use os botões para destacar uma opção e pressione o botão Menu/OK para selecioná-la.

Gravar áudio

OBSERVAÇÃO Essa opção de menu não está disponível para clipes de vídeo.

Para gravar um clipe de áudio para uma imagem estática que ainda não tenha um clipe associado a ela:

1 No Playback Menu (Menu Reproduzir) (página 66), selecione Record Audio (Gravar áudio). A gravação de áudio inicia imediatamente após você selecionar essa opção do menu. Um ícone de microfone ♀ e um contador do tempo transcorrido aparecem durante a gravação.

2 Para interromper a gravação, pressione Menu/OK; caso contrário, o áudio continuará sendo gravado até a câmera ficar sem memória. Quando a gravação pára, o visor volta ao Playback Menu (Menu Reproduzir).

Se a imagem exibida no momento já está associada a um clipe de áudio, quando você seleciona **Record Audio** (Gravar áudio), será exibido o submenu **Record Audio** (Gravar áudio). O submenu **Record Audio** (Gravar áudio) lista diversas opções:

- Keep Current Clip (Manter clipe atual) Mantém o clipe de áudio atual e volta ao Playback Menu (Menu Reproduzir).
- Record New Clip (Gravar novo clipe) Começa a gravar áudio, substituindo o clipe de áudio anterior.
- Delete Clip (Excluir clipe) Exclui o clipe de áudio atual e volta ao Playback Menu.

OBSERVAÇÃO A fim de escutar clipes de áudio anexados às imagens estáticas, é necessário utilizar um computador ou uma TV. Caso possua uma estação HP Photosmart M-series opcional, você poderá escutar os clipes de áudio conectando a câmera à TV através da estação da câmera. Para fazê-lo, consulte o manual do usuário da estação a fim de obter instruções.

Girar

OBSERVAÇÃO Essa opção de menu não está disponível para clipes de vídeo.

No **Playback Menu** (Menu Reproduzir) (página 66), quando você seleciona **Rotate** (Girar), a imagem sendo exibida é automaticamente girada 90 graus no sentido horário. A imagem é exibida com nova orientação. Você pode pressionar **Menu/OK** para girar a imagem quantas vezes for necessário e obter a orientação desejada da imagem. Quando sair do menu **Rotate** (Girar), a imagem será salva com a nova orientação.

Capítulo 4: Usar o HP Instant Share

Essa câmera possui um recurso inovador chamado HP Instant Share. Esse recurso permite selecionar facilmente imagens estáticas na câmera para enviá-las automaticamente a vários destinos na próxima vez em que conectá-la ao computador ou a uma impressora. Por exemplo, é possível selecionar imagens que deseja imprimir e, em seguida, conectar a câmera ao computador ou impressora para imprimir automaticamente as imagens. Além disso, é possível selecionar imagens na câmera para serem automaticamente enviadas para endereços de e-mail (incluindo listas de distribuição de grupo), álbuns online, ou outros serviços online, na próxima vez que você conectar a câmera ao computador.

OBSERVAÇÃO Os serviços online disponíveis variam de acordo com a região. Visite www.hp.com/go/instantshare para ver o HP Instant Share em ação.

Usar o Menu HP Instant Share

Ao pressionar o botão HP Instant Share/Print \(\subseteq / \(\varphi \) na parte traseira da câmera, a última imagem fotografada ou visualizada será exibida no Visor da imagem, com o menu HP Instant Share sendo exibido por cima da imagem.

A tabela a seguir descreve cada opção do menu HP Instant Share padrão, conforme mostra o próximo exemplo da tela do HP Instant Share.



#	Ícone	Descrição
1		Print 1 copy (Imprimir 1 cópia) da imagem exibida quando conectada a um computador ou impressora. Por padrão, a imagem é impressa em 10 x 15 cm (4 x 6 pol.).
2		Print 2 copies (Imprimir 2 cópias) da imagem exibida.
3	⊠g/	HP Instant Share Setup (Configuração do HP Instant Share) permite adicionar mais e-mails e outros destinos do HP Instant Share ao menu HP Instant Share. (Consulte Configurar destinos no menu HP Instant Share na página 75.)
4	₽	EXIT — (Sair) Permite sair do menu HP Instant Share.

O menu HP Instant Share padrão permite selecionar imagens na câmera para que sejam impressas automaticamente da próxima vez que conectar a câmera a um computador ou impressora. Isso pode ser feito selecionando a opção Print 1 copy [1] (Imprimir 1 cópia) ou Print 2 copies [1] (Imprimir 2 cópias) para cada imagem a imprimir. Consulte Selecionar imagens para destinos do HP Instant Share na página 80 para obter instruções sobre como fazê-lo.

É possível também configurar o menu HP Instant Share usando outros destinos do HP Instant Share, como endereços de e-mail (incluindo listas de distribuição), álbuns online ou outros serviços online. As imagens serão automaticamente enviadas da próxima vez que a câmera for conectada a um computador. É possível fazer isso selecionando a opção de menu HP Instant Share Setup...

Configurar destinos no menu HP Instant Share

- OBSERVAÇÃO É necessária uma conexão à Internet para concluir esse procedimento em um computador com Windows. Usuários Macintosh, entretanto não precisam de conexão à Internet.
- **OBSERVAÇÃO** Se você tiver um cartão de memória opcional instalado na câmera, certifique-se que o cartão de memória não esteja bloqueado e tenha algum espaço livre.
- Certifique-se de que o software HP Image Zone esteja instalado no computador (consulte a página 14).

3 Use o botão

para realçar HP Instant Share Setup...

⊗

e pressione o botão Menu/OK.

Ao selecionar **HP Instant Share Setup...** S, uma mensagem é exibida no Visor da imagem solicitando que conecte a câmera ao computador.

- OBSERVAÇÃO Se o Windows XP estiver em execução, ao conectar a câmera ao computador no próximo passo, uma caixa de diálogo pode exibir a mensagem Selecione o programa a ser iniciado para esta ação. Basta clicar em Cancelar para fechar a caixa de diálogo.
- 4 Conecte a câmera ao computador usando o cabo USB especial fornecido com a câmera ou a estação opcional HP Photosmart M-series:
 - Conecte a câmera ao computador usando o cabo USB e ligando a maior extremidade do cabo ao computador e a menor extremidade ao conector USB que fica atrás da porta de borracha na lateral da câmera.



 Conecte a câmera ao computador usando a estação HP Photosmart M-series, posicionando a câmera na estação e pressionando o botão Save/Print
 /@/ (Salvar/Imprimir) da estação. Conectar a câmera ao computador usando o cabo USB ou a estação ativa no computador o assistente de configuração do menu HP Instant Share da câmera. Consulte Configurar destinos em um computador baseado em Windows na página 77 ou Configurar destinos em um computador Macintosh na página 79 para obter instruções para o seu computador.

Configurar destinos em um computador baseado em Windows

- 1 Na tela Bem-vindo, clique em Iniciar.
- 2 A tela Configurar destinos do HP Instant Share é exibida. Os destinos do HP Instant Share que você já configurou serão listados aqui. Clique em Criar para adicionar um novo destino ao menu HP Instant Share da câmera.
- 3 A tela Conecte-se é exibida solicitando uma conexão ao seu provedor de Internet. Conecte-se à Internet, se já não estiver conectado, e clique em Avançar.
- 4 Faça o login no HP Instant Share:
 - Se for a primeira vez que você usa o HP Instant Share, você verá a tela Region and Terms of Use (Região e Termos de Uso). Selecione sua região, leia e aceite os Termos de Uso e clique em Next (Avançar) para continuar. Siga as instruções para fazer o login em uma conta segura HP Passport.
 - Caso já tenha usado o HP Instant Share, faça login usando o seu HP Passport.

Clique em Next (Avançar) para continuar.

- 5 Escolha um HP Instant Share Service (Serviço HP Instant Share) como destino. Clique em Next (Avançar) e siga as instruções para configurar o serviço a ser usado quando selecionar esse destino.
- 6 Quando terminar de configurar o serviço para este destino, você voltará à tela Configurar destinos do HP Instant Share e o nome do novo destino aparecerá na lista.
- OBSERVAÇÃO É possível configurar até 32 destinos do HP Instant Share (endereços de e-mail individuais ou listas de distribuição) a serem exibidos no menu HP Instant Share da câmera.
- 7 Clique em Create (Criar) para adicionar outro destino (repetindo os passos 5 e 6 acima), ou selecione um destino e execute uma das seguintes ações:
 - Clique em Editar para modificar o destino.
 - Clique em Remover para excluir o destino.
- 8 Quando acabar de adicionar destinos do HP Instant Share, clique em Salvar na minha câmera. Os novos destinos serão salvos no menu HP Instant Share da câmera. Quando o computador confirmar que eles foram salvos na câmera, desconecte-a do computador.

Configurar destinos em um computador Macintosh

- 1 Na tela Modificar menu Compartilhar serão listados todos os destinos do HP Instant Share que você já configurou. Clique em Adicionar para adicionar um novo destino ao menu HP Instant Share da câmera.
- 2 Aparece a tela Novo item do menu Compartilhar. Digite um nome para o destino no campo Nome do item de menu e execute uma das seguintes ações:
 - Selecione Usar meu aplicativo local de e-mail para enviar imagens diretamente aos endereços de e-mail que especificar abaixo nessa tela sem usar o HP Instant Share.
 - Selecione Usar serviços e e-mail do HP Instant Share para criar um destino do HP Instant Share.
- 3 Clique em OK para adicionar o novo destino ao menu HP Instant Share da câmera. Você volta à tela Modificar menu Compartilhar e o nome do novo destino aparece na lista.
- OBSERVAÇÃO É possível configurar até 32 destinos do HP Instant Share (endereços de e-mail individuais ou listas de distribuição) a serem exibidos no menu HP Instant Share da câmera.
- 4 Clique em Add (Adicionar) para adicionar outro destino (repetindo os passos 2 e 3 acima), ou selecione um destino e execute uma das seguintes ações:
 - Clique em Editar para modificar o destino.
 - Clique em Remover para excluir o destino.

5 Quando acabar de adicionar destinos, clique em Atualizar a câmera. Os novos destinos serão salvos no menu HP Instant Share da câmera. Quando o computador confirmar que eles foram salvos na câmera, desconecte-a do computador.

Selecionar imagens para destinos do HP Instant Share

- OBSERVAÇÃO Você pode selecionar quantos destinos do HP Instant Share desejar para cada imagem estática. Contudo, não pode selecionar destinos do HP Instant Share para clipes de vídeo, pois esses ainda não são suportados pelo HP Instant Share.
- Ligue a câmera e pressione o botão HP Instant Share/ Imprimir ☑/☑.
- 2 Use os botões para realçar o primeiro destino a ser selecionado no menu HP Instant Share, como por exemplo, um destino de e-mail.
- 3 Use os botões para navegar até a imagem estática para a qual será selecionado um destino do HP Instant Share.
- 4 Pressione o botão Menu/OK para selecionar o destino, e uma marca ✓ será exibida sobre aquele destino no menu HP Instant Share. Para cancelar a seleção do destino, pressione Menu/OK novamente.
- 5 Selecione outros destinos do HP Instant Share que deseje atribuir a essa imagem usando os botões para realçar cada destino no menu HP Instant Share e pressionando o botão Menu/OK para selecionar o destino.

- 6 Navegue até outras imagens usando os botões ♠ e selecione destinos do HP Instant Share para essas imagens, de modo similar. Você também pode usar os botões ♠ para navegar até as outras imagens e examinar seus destinos
- 7 Ao terminar de selecionar todos os destinos do HP Instant Share para suas imagens, selecione a opção de menu EXIT (Sair) e pressione Menu/OK.
- 8 Conecte a câmera ao computador e transfira as imagens, como explicado em Transferir imagens para um computador na página 83. Após serem transferidas para o computador, as imagens serão enviadas automaticamente aos respectivos destinos do HP Instant Share. Usuários do Macintosh precisam adicionar informações de endereço para os destinos do HP Instant Share para que as imagens e mensagens possam ser enviadas.

Como o HP Instant Share envia imagens por e-mail

A forma como o **HP Instant Share** envia imagens por e-mail é similar em computadores Macintosh e Windows.

As imagens não são enviadas por e-mail como anexos. Uma mensagem é enviada para cada endereço que você selecionou no menu HP Instant Share. A mensagem contém miniaturas das fotos selecionadas para o endereço, além de um link da página da web em que o destinatário poderá ver as imagens. Nessa página da web, o destinatário pode responder ao e-mail, imprimir imagens, salvá-las no computador, encaminhá-las e muito mais. Isso torna fácil usar diferentes programas de e-mail para ver imagens sem a dificuldade de lidar com anexos de e-mail.

No Windows, o processo de envio de imagens por e-mail através do HP Instant Share é totalmente automático: Após ter selecionado os destinos, mensagens serão enviadas a cada um dos destinatários, e as imagens serão publicadas em uma página da Web ao transferi-las da câmera ao computador.

No Macintosh, o processo de envio das imagens não é automático. Após transferir para o Macintosh as imagens às quais destinos do **HP Instant Share** foram atribuídos, essa imagens serão exibidas no aplicativo do **HP Instant Share**. Basta seguir as instruções no aplicativo do **HP Instant Share** para enviar as mensagens e publicar as imagens na página da Weh

Capítulo 5: Transferir e imprimir imagens

Transferir imagens para um computador

OBSERVAÇÃO Use também a estação HP Photosmart M-series opcional para executar essa tarefa. Consulte o Manual do usuário da estação para instruções.

1 Verifique o seguinte:

- O software HP Image Zone está instalado no computador (consulte Instalar o software na página 14). Para transferir imagens para um computador onde o software HP Image Zone não esteja instalado, consulte Usar a câmera sem instalar o software HP Image Zone na página 101.
- Se estiver usando um computador Macintosh, a opção USB Configuration (Configuração UBS) da câmera estará definida como Disk Drive (Unidade de disco) no Setup Menu (Menu Configurar) (consulte Configuração USB na página 94.)
- Se houver imagens na câmera selecionadas para impressão ou para destinos do HP Instant Share, verifique se o computador está conectado a uma impressora e/ou à Internet.
- 2 Desligue a câmera.

- 3 A câmera é fornecida com um cabo USB especial para conexão ao computador. Conecte a extremidade maior do cabo USB ao computador.
- 4 Abra a porta de borracha na lateral da câmera e conecte a ponta pequena do cabo USB ao conector USB da câmera.



- 5 Ligue a câmera. O software HP Image Transfer é iniciado no computador. Se o software estiver definido para transferir automaticamente, as imagens serão descarregadas da câmera para o computador. Do contrário, na tela Transfer Images from Camera/Card (Transferir imagens da câmera/cartão), clique em Start Transfer (Iniciar transferência). As imagens serão transferidas para o computador e, em seguida, se ainda houver imagens selecionadas anteriormente para destinos do HP Instant Share (página 73), essas ações terão início.
- 6 Quando a tela Image Action Summary (Resumo da ação da imagem) for exibida no computador, você poderá desconectar a câmera do computador.

Imprimir imagens diretamente da câmera

OBSERVAÇÃO Use também a estação HP Photosmart M-series opcional para executar essa tarefa. Consulte o Manual do usuário da estação para instruções.

É possível conectar a câmera a qualquer impressora HP Photosmart ou compatível com PictBridge para imprimir imagens. É possível imprimir todas as imagens da câmera ou só as imagens selecionadas usando o HP Instant Share Menu na câmera (consulte Selecionar imagens para destinos do HP Instant Share na página 80).

OBSERVAÇÃO A HP não é compatível com impressoras de outros fabricantes. Se a impressora não imprimir, entre em contato com o fabricante da impressora.

OBSERVAÇÃO Apenas imagens estáticas podem ser impressas; não é possível imprimir clipes de vídeo.

- 1 Verifique se a impressora está ligada. Não deve haver luzes piscando, nem mensagens de erro na impressora. Coloque papel, se necessário.
- **2** Conecte a câmera à impressora.
 - Se estiver imprimindo diretamente em uma impressora HP Photosmart que não apresenta o logotipo PictBridge (veja abaixo), use o cabo USB para conectar a câmera diretamente à impressora



HP Photosmart. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à impressora HP Photosmart.

 Se estiver conectando a câmera a uma impressora com o logotipo PictBridge (veja logotipo à direita) da HP ou de outro fabricante, faça o seguinte:



- a. Verifique se a opção USB Configuration
 (Configuração USB) da câmera está definida para
 Digital Camera (Câmera digital) (consulte Configuração
 USB na página 94).
- b. Com o cabo USB normalmente usado para conectar a câmera e o computador, conecte a extremidade maior plana do cabo USB ao conector correspondente na impressora PictBridge.
- 3 Abra a porta de borracha na lateral da câmera e conecte a ponta pequena do cabo USB ao conector USB da câmera.
- 4 Quando a câmera está
 conectada à impressora, um
 menu Print Setup (Configurar
 impressão) é exibido na câmera.
 Se você já selecionou imagens
 para imprimir usando o
 HP Instant Share Menu,
 o número de imagens selecionadas é
 Caso contrário, a configuração Images



o número de imagens selecionadas é mostrado. Caso contrário, a configuração **Images: ALL** (Todas) é apresentado. OBSERVAÇÃO Uma visualização no canto inferior direito da tela Print Setup (Configurar impressão) mostra o layout de página utilizado na impressão. A visualização é atualizada a cada alteração nas configurações de Print Size (Tamanho de impressão) e Paper Size (Tamanho do papel).

Apenas para impressoras PictBridge: Se default (padrão) for exibido em Print Size (Tamanho da impressão) ou Paper Size (Tamanho do papel), a pré-visualização da impressão não será mostrada. A impressora irá determinar automaticamente o layout da página a ser usado na impressão das imagens.

5 Se todas as configurações no menu Print Setup (Configurar impressão) parecem corretas, pressione Menu/OK na câmera para começar a imprimir. Ou você pode alterar as configurações no menu Print Setup (Configurar impressão) usando as teclas de seta da câmera e seguindo as instruções na tela para começar a imprimir.

Capítulo 6: Usar o menu de configuração

O menu **Setup Menu** (Menu Configurar) permite ajustar várias configurações da câmera, como sons, data e hora e configuração de conexão USB ou TV.

A fim de exibir o Setup Menu (Menu Configurar), primeiramente escolha qualquer outro menu (consulte Menus da câmera na página 24), depois use os botões
 para para passar para a guia Setup Menu %.





- 2 Use os botões para percorrer as opções do Setup Menu (Menu Configurar).
- 3 Pressione o botão Menu/OK para selecionar uma opção realçada e exibir os submenus ou use os botões para alterar a configuração da opção realçada sem visualizar os submenus.
- 4 Em um submenu, use os botões e depois o botão Menu/OK para alterar a opção do Setup Menu (Menu Configurar).

5 Use uma das diversas maneiras de sair do Setup Menu (Menu Configurar). Você pode selecionar a opção 🗢 EXIT (Sair) e pressionar Menu/OK. Depois de usar o Setup Menu, você pode navegar até outro menu usando as guias de menu na parte superior do Visor da imagem. Se quiser alternar para outro estado da câmera, pressione o botão apropriado na parte de trás da câmera.

Brilho do visor

Essa configuração permite ajustar o brilho do Visor da imagem para as condições de visualização. Essa configuração pode ser usada para aumentar o brilho em ambientes com luminosidade forte, ou reduzi-lo para estender a vida das pilhas.

A configuração padrão de Display Brightness (Brilho do visor) é Medium (Médio).

- 1 No Setup Menu (Menu Configurar) (página 89), selecione Display Brightness (Brilho do visor).
- 2 No submenu Display Brightness (Brilho do visor), realce o nível de luminosidade que prefere para o Visor da imagem. A nova configuração é aplicada à tela Live View (Exibicão ao vivo) exibida por trás do menu, permitindo ver o efeito da configuração no brilho do visor.



3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e voltar ao Setup Menu (Menu Configurar).

A nova configuração será mantida até você alterá-la, mesmo que a câmera seja desligada.

Sons da câmera

São os sons que a câmera emite quando você liga a câmera, pressiona um botão ou tira uma foto. Não são os sons de áudio gravados com imagens ou clipes de vídeo.

A configuração padrão de **Camera Sound**s (Sons da câmera) é **On** (Ligado).

- 1 No Setup Menu (Menu Configurar) (página 89), selecione Camera Sounds (Sons da câmera).
- 2 INo submenu Camera Sounds (Sons da câmera), realce Off (Desligado) ou On (Ligado).
- 3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e voltar ao Setup Menu (Menu Configurar).



A nova configuração será mantida até você alterá-la, mesmo que a câmera seja desligada.

Exibição ao vivo ao ligar

Permite ajustar a câmera para mostrar automaticamente Live View (Exibição ao vivo) toda vez que for ligada, ou deixar o Visor da imagem desligado.

O valor padrão da configuração Live View at Power On (Exibição ao vivo ao ligar) é Live View On (Exibição ao vivo ligada).

OBSERVAÇÃO Definir Live View at Power On (Exibição ao vivo ao ligar) como Off (Desligada) economiza energia das pilhas.

- 1 No Setup Menu (Menu Configurar) (página 89), selecione Live View Setup (Configurar Exibição ao vivo).
- 2 No submenu Live View at Power On (Exibição ao vivo ao ligar), realce Live View On (Exibição ao vivo ligada) ou Live View Off (Exibição ao vivo desligada)
- 3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e voltar ao Setup Menu (Menu Configurar).



A nova configuração será mantida até você alterá-la, mesmo que a câmera seja desligada.

Data e hora

Essa configuração permite definir o formato de data e hora, além da data/hora atuais da câmera. Em geral, isso é feito ao configurar a câmera pela primeira vez; no entanto, poderá ser necessário redefinir a data e a hora em regiões com fusos horários diferentes; após a câmera ficar sem energia por um longo período; ou se a data e a hora estiverem incorretas.

OBSERVAÇÃO O formato de data/hora escolhido será usado para exibir as informações de data em Playback (Reproduzir). Além disso, o formato escolhido nesta configuração é usado no recurso Date & Time Imprint (Gravação de data e hora) (consulte Gravação de data e hora na página 58).

- 1 No Setup Menu (Menu Configurar) (página 89), selecione Date & Time (Data e hora).
- 2 No submenu Date & Time (Data e hora), ajuste o valor da seleção destacada usando os botões



- 3 Pressione os botões para passar às outras seleções.
- **4** Repita os passos 2 e 3 até definir formato de data/hora, data e hora corretos.
- 5 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e voltar ao Setup Menu (Menu Configurar).

A configuração de data e hora é mantida até você alterá-la, mesmo quando a câmera é desligada. A configuração de data e hora permanecerá correta se as pilhas da câmera estiverem carregadas; durante 10 minutos após retirar as pilhas; ou se a câmera estiver conectada a um adaptador de energia CA HP opcional.



Configuração USB

Essa configuração determina como a câmera é reconhecida quando conectada a um computador.

- No Setup Menu (Menu Configurar) (página 89), selecione USB.
- 2 No submenu USB Configuration (Configuração USB), selecione uma dessas duas opções:
- ✓ Digital Camera

 Disk Drive

 Camera appears as an imaging device when connected to a computer. (uses PTP)
- Digital Camera (Câmera digital) — Faz o computador reconhecer a câmera como digital usando o padrão PTP (Picture Transfer Protocol). Essa é a configuração padrão da câmera.
- Disk Drive (Unidade de disco) Faz o computador reconhecer a câmera como uma unidade de disco usando o padrão MSDC (Mass Storage Device Class). Use essa configuração para transferir imagens para um computador onde o software HP Image Zone não esteja instalado (consulte Transferir imagens para o computador sem o software HP Image Zone na página 102). Essa configuração pode não estar disponível em um computador baseado em Windows 98 que não tenha o software HP Image Zone instalado.
- 3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e voltar ao Setup Menu (Menu Configurar).

A nova configuração é mantida até você alterá-la, mesmo quando a câmera é desligada.

Configuração de TV

Essa configuração permite definir o formato do sinal de vídeo para exibição de imagens da câmera em um televisor (TV) conectado à câmera usando a estação HP Photosmart M-series opcional.

A configuração padrão **TV Configuration** (Configuração de TV) depende do idioma selecionado ao ligar a câmera pela primeira vez.

- No Setup Menu (Menu Configurar) (página 89), selecione TV Configuration (Configuração de TV).
- 2 No submenu TV Configuration (Configuração de TV), selecione uma destas duas opções:



- NTSC Formato usado principalmente na América do Norte e Japão.
- PAL Formato usado principalmente na Europa.
- 3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e voltar ao Setup Menu (Menu Configurar).

A nova configuração é mantida até você alterá-la, mesmo quando a câmera é desligada.

Para obter mais informações sobre como conectar a câmera ao televisor, consulte o manual do usuário da estação.

Idioma

Essa configuração permite definir o idioma usado na interface da câmera, como o texto nos menus.

- 1 No Setup Menu (Menu Configurar) (página 89), selecione
- No submenu Language (Idioma), selecione o idioma que deseja usar.
- 3 Pressione Menu/OK para salvar a configuração e voltar ao Setup Menu (Menu Configurar).

A nova configuração é mantida até você alterá-la, mesmo quando a câmera é desligada.



A opção **Move Images to Card...** (Mover imagens para cartão) estará disponível no **Setup Menu** (Menu Configurar) caso haja um cartão de memória opcional instalado na câmera e ao menos uma imagem na memória interna.

No Setup Menu (Menu Configurar) (página 89), se você pressionar Menu/OK quando a opção Move Images to Card... (Mover imagens para cartão) estiver realçada e houver espaço no cartão de memória, uma tela de confirmação será exibida explicando que há espaço suficiente para mover todos os arquivos internos para o cartão. Caso haja espaço para apenas algumas imagens, uma tela de confirmação será exibida indicando quantas imagens da memória interna poderão ser movidas para o cartão. Se nenhuma imagem puder ser movida para o cartão, a tela CARD FULL (Cartão cheio) será exibida.



Durante a transferência, uma barra de andamento é apresentada. Todas as imagens transferidas com sucesso para o cartão são excluídas da memória interna da câmera. Concluída a transferância, você será levado de volta ao **Setup Menu** (Menu Configurar).

Capítulo 7: Solução de problemas e suporte

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Reiniciar a câmera (página 100)
- Usar a câmera sem usar o software HP Image Zone (página 101)
- Limpar a lente da câmera (página 107)
- Possíveis problemas, causas e soluções (página 108)
- Mensagens de erro na câmera (página 123)
- Mensagens de erro no computador (página 136)
- Como obter assistência da HP (página 139)

OBSERVAÇÃO Para obter mais informações sobre as soluções dos problemas mencionados aqui, bem como sobre quaisquer outras questões relacionadas à câmera ou ao software HP Image Zone, acesse o website de Suporte ao Cliente da HP: www.hp.com/support

Reiniciar a câmera

Se sua câmera não responde quando você pressiona algum botão, tente restaurar a câmera da sequinte forma:

- Desligue a câmera.
- 2 Se houver um cartão de memória opcional instalado, remova-o. (Embora não seja necessário remover o cartão de memória opcional para reiniciar a câmera, isso demonstra que o cartão de memória não é a causa do problema.)
- 3 Reinicie a câmera desligando a energia, do seguinte modo:
 - Se estiver operando a câmera usando apenas pilhas, abra o compartimento de pilha/cartão de memória e remova as pilhas por cerca de 5 segundos.
 - Se estiver usando apenas o adaptador de energia CA HP opcional para ligar a câmera, desconecte-o da câmera durante, no mínimo 5 segundos.
 - Se estiver usando pilhas e o adaptador de energia CA HP, remova ambos por, no mínimo, 5 segundos.
- 4 Em seguida, reinsira as pilhas e feche o compartimento de pilha/cartão de memória e/ou reconecte o adaptador de energia CA HP à câmera.
- 5 Após verificar se a câmera funciona corretamente sem o cartão de memória opcional, reinsira o cartão, caso possua um.

Usar a câmera sem instalar o software HP Image Zone

Se não quiser, ou não conseguir, instalar o software HP Image Zone no computador (por exemplo, não há memória RAM suficiente ou o computador não executa um sistema operacional compatível), você ainda poderá usar a câmera para tirar fotos e gravar clipes de vídeo. Entretanto, algumas das coisas que você pode fazer com a câmera serão afetadas:

- O recurso HP Instant Share depende do software HP Image Zone, portanto se o software não estiver instalado no computador, não será possível usar o recurso HP Instant Share na câmera.
- Imagens marcadas para impressão usando o botão
 HP Instant Share Menu na câmera não serão impressas automaticamente quando ela for conectada ao computador. Entretanto, esse recurso ainda funcionará nos seguintes cenários:
 - Quando a câmera for conectada diretamente a uma impressora.
 - Se a impressora possuir uma abertura de cartão de memória e você estiver usando um cartão na câmera, é possível remover o cartão da câmera e inseri-lo na abertura da impressora.
- O processo de transferência de imagens e clipes de vídeo da câmera para o computador será diferente, já que normalmente essa transferência é feita pelo software HP Image Zone. Consulte a próxima seção para detalhes.

Transferir imagens para o computador sem o software HP Image Zone

OBSERVAÇÃO Caso possua um sistema operacional Windows Me, 2000 ou XP, ou um sistema a Mac OS X, você não precisa ler esta seção. Basta conectar a câmera ao computador com o cabo USB que o sistema operacional irá iniciar um programa para ajudá-lo a a transferir imagens.

Se você não quiser, ou não conseguir instalar o HP Image Zone no computador, existem duas maneiras de transferir imagens da câmera para o computador: usar um leitor de cartão de memória, ou configurar a câmera como um disco rígido.

Usar um leitor de cartão de memória

Se você estiver usando um cartão de memória na câmera, basta removê-lo da câmera e colocá-lo no leitor (adquirido separadamente). O leitor de cartão de memória funciona como uma unidade de disco flexível ou de CD-ROM. Além disso, alguns computadores e impressoras HP Photosmart possuem aberturas de cartão de memória embutidos, que podem ser usados como leitores de cartão de memória normais para salvar imagens no computador.

Transferir imagens para um computador baseado em Windows

- 1 Remova o cartão de memória da câmera e insira-o no leitor de cartão (ou abertura de cartão de memória no computador ou impressora).
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone Meu Computador na área de trabalho e selecione Explorar no menu.

- 3 Aparece uma tela que mostra uma lista de unidades de disco em Meu Computador. O cartão de memória é exibido como uma unidade de disco removível. Clique no sinal + logo à esquerda do disco removível.
- 4 Devem aparecer dois diretórios (pastas) sob disco removível. Clique no sinal + ao lado da pasta chamada DCIM e um subdiretório deve aparecer. Quando você clicar no subdiretório sob DCIM, a lista das imagens deve aparecer do lado direito da tela do Explorer.
- 5 Selecione todas as imagens (no menu suspenso Editar clique em Selecionar tudo), depois copie-as (no menu Editar clique em Copiar).
- 6 Clique em Disco local sob Meu Computador. Agora você está trabalhando no disco rígido do computador.
- 7 Crie uma nova pasta sob Disco local (vá para o menu suspenso Arquivo e clique em Novo, depois clique em Pasta. Uma pasta chamada Nova pasta aparece no lado direito da tela do Explorer). Enquanto o texto dessa nova pasta estiver realçado, digite um novo nome (por exemplo Fotos). Para alterar o nome da pasta posteriormente, basta clicar com o botão direito do mouse no nome da pasta, escolher Renomear no menu que aparece e digitar o novo nome.
- 8 Clique na nova pasta que você criou, vá para o menu suspenso Editar e clique em Colar.
- 9 As imagens que você copiou no passo 5 devem ser coladas nessa nova pasta no disco rígido do computador. Para verificar se as imagens foram transferidas do cartão de memória com sucesso, clique na nova pasta. Você deve ver nessa pasta a mesma lista de arquivos que via quando explorava o cartão de memória (passo 4).

- 10 Após verificar se as imagens foram transferidas com êxito do cartão de memória para o computador, coloque o cartão de volta na câmera. Para liberar espaço no cartão, você pode excluir imagens ou formatar o cartão (usando a opção Delete (Excluir) do menu Playback (Reproduzir) da câmera).
- **OBSERVAÇÃO** É recomendável formatar o cartão em vez de excluir imagens, uma vez que isso impede que o cartão ou imagens fiquem corrompidos.

Transferir imagens para um computador Macintosh

- 1 Remova o cartão de memória da câmera e insira-o no leitor de cartão (ou abertura de cartão de memória no computador ou impressora).
- 2 Dependendo da configuração e/ou versão do sistema operacional Mac OS X que estiver executando, automaticamente é iniciado um aplicativo chamado Image Capture ou um chamado iPhoto que o conduz pelo processo de transferência de imagens da câmera para o computador.
 - Se o aplicativo Image Capture iniciar, clique no botão Descarregar algumas ou Descarregar todas para transferir as imagens para o computador. Por padrão, as imagens são armazenadas na pasta Fotos ou Filmes (dependendo do tipo de arquivo).
 - Se o aplicativo iPhoto application iniciar, clique no botão Importar para transferir as imagens para o computador. As imagens serão armazenadas no aplicativo iPhoto. Para acessar as imagens posteriormente, basta executar o iPhoto.

 Caso nenhum aplicativo seja automaticamente iniciado, ou se desejar copiar as imagens manualmente, procure na área de trabalho um ícone de unidade de disco que represente o cartão de memória e, em seguida, copie as imagens de lá para seu disco rígido. Para obter mais informações sobre como copiar arquivos, consulte a Ajuda do Mac, o sistema de ajuda incluído em seu computador.

Configurar a câmera como unidade de disco

Esse método configura a câmera para funcionar como uma unidade de disco quando conectada ao computador.

- **OBSERVAÇÃO** Você talvez não possa utilizar esse método em computadores baseados em Windows 98.
- 1 Configure a câmera no modo Disk Drive (Unidade de disco) (você só precisa seguir esse passo uma vez):
 - a. Ligue a câmera e pressione o botão Menu/OK para exibir o Capture Menu (Menu Capturar).
 - b. Use o botão ▶ para passar para o Setup Menu ९ (Menu Configurar).

- 2 Após a câmera estar definida no modo Disk Drive (Unidade de disco), conecte a câmera ao computador usando o cabo USB.
- 3 Nesse ponto, o processo de transferência é o mesmo descrito na seção Usar um leitor de cartão de memória na página 102. Em computadores Windows, a câmera aparece como um disco removível na tela do Explorer do Windows. Em computadores Macintosh, inicia o aplicativo Image Capture ou iPhoto.
- 4 Quando terminar de transferir imagens da câmera para o computador, basta desconectar a câmera do computador. Se o computador estiver rodando com o Windows 2000 ou XP, você pode receber um aviso de "remoção não segura" quando desconectar da câmera. Você pode ignorar essa advertência.
- OBSERVAÇÃO Em computadores Macintosh, se o Image Capture ou o iPhoto não forem iniciados automaticamente, procure na área de trabalho um ícone da unidade de disco com o nome HP_M407. Para obter mais informações sobre como copiar arquivos, consulte a Ajuda do Mac, o sistema de ajuda incluído em seu computador.

Limpar a lente da câmera

Proceda conforme descrito a seguir para remover lubrificante que tenha passado do mecanismo de abertura da câmera para a lente, bem como para limpar impressões digitais, poeira e qualquer partícula que tenha se acumulado na lente. Para limpar a lente, é necessário papel de limpeza de lente padrão, que pode ser obtido em lojas de fotografia, e um cotonete.

- Ligue a câmera para abrir o mecanismo de abertura da lente e estendê-la.
- 2 Enrole em torno do cotonete o papel de limpeza de lente.
- 3 Usando esse cotonete preparado, limpe a lente fazendo um movimento circular.

Ao manusear a câmera após a limpeza da lente, tenha cuidado para não pressionar a tampa do mecanismo de abertura quando a lente está na posição recolhida, pois isso pode fazer com que lubrificante passe do mecanismo à lente.

Problemas e soluções

,				
Problema	Possível causa	Solução		
A câmera não pode ser ligada.	As pilhas não estão funcionando adequada- mente, estão descarrega- das, instala- das incorreta- mente ou ausentes, ou são do tipo errado.	 A pilha pode estar fraca ou completamente descarregada. Tente instalar uma pilha nova ou recarregada. Verifique se as pilhas estão colocada corretamente (consulte a página 10). Não use pilhas alcalinas comuns. Para obter os melhores resultados, use Energizer Lítio AA ou pilhas NiMH AA recarregáveis. 		
	Se estiver usando um adaptador de energia CA HP opcional, esse adaptador pode não estar conectado à câmera ou a uma tomada.	Verifique se o adaptador de energia CA HP está conectado à câmera e se está conectado a uma tomada elétrica que esteja funcionando bem.		

Problema	Possível causa	Solução
A câmera não pode ser ligada (continuação).	O adaptador de energia CA HP opcional não está funcionando corretamente.	Veja se o adaptador de energia CA HP não está danificado e se está conectado a uma tomada elétrica que esteja funcionando bem.
	O cartão de memória opcional não é compatível ou está corrompido.	Veja se o cartão de memória é do tipo correto para a câmera (consulte Armazenamento na página 162). Se o cartão não for adequado, remova-o e verifique se consegue ligar a câmera. Se puder ligar a câmera ao remover o cartão de memória, é provável que esteja corrompido. Substitua o cartão de memória.
	A câmera parou de funcionar.	Reinicie a câmera (consulte Reiniciar a câmera na página 100).
A luz Ligar/ Desligar está acesa, mas a câmera parece "travada" e não funciona direito.	Enquanto a câmera estava funcionando, a energia foi interrompida e restaurada rapidamente.	Reinicie a câmera (consulte Reiniciar a câmera na página 100).

Problema	Possível causa	Solução
As pilhas têm de ser substituídas ou recarregadas com freqüência.	O uso prolongado do Visor da imagem para Exibição ao vivo ou gravação de vídeo, e o uso excessivo do flash e do zoom gastam as pilhas mais rapidamente.	Consulte Prolongar a vida da pilha na página 148.
	As pilhas NiMH sendo usadas foram incorretamente recarregadas, ou foram descarregadas por não terem sido usadas recentemente.	As pilhas NiMH não estão completamente carregadas quando novas, e acabam descarregadas com o passar do tempo caso não sejam instaladas na câmera. Pilhas novas ou que não tenham sido carregadas recentemente devem ser completamente regarregadas (consulte Recarregar pilhas NiMH na página 152).
	O tipo de pilha não é apropriado para o modo em que a câmera está sendo utilizada.	Consulte Desempenho de acordo com o tipo de pilha na página 150.

Problema	Possível causa	Solução
As pilhas da câmera não podem ser carregadas.	As pilhas inseridas não são recarregáveis.	Instale pilhas NiMH. Pilhas de lítio não podem ser recarregadas.
	As pilhas já estão carregadas.	O carregamento da pilha não será iniciado se as pilhas NiMH tiverem sido carregadas recentemente. Tente carregá-las novamente após terem sido usadas durante um certo tempo.
	Está sendo utilizado um adaptador CA incorreto.	Use apenas o adaptador CA HP aprovado para uso com a câmera (consulte Apêndice B: Comprar acessórios para a câmera na página 157).
	A tensão das pilhas é muito pouca para que o carregamento seja iniciado.	A câmera não tenta carregar pilhas NiMH danificadas ou muito descarregadas. Remova as pilhas da câmera e carregue-as usando o Recarregador rápido HP Photosmart opcional para câmeras M-series (comprado separadamente) e, em seguida, teste-as na câmera novamente. Caso isso não funcione, é provável que uma ou ambas as pilhas estejam danificadas. Compre novas pilhas NiMH e tente novamente.

Problema	Possível causa	Solução
As pilhas da câmera não podem ser carregadas (continuação).	As pilhas estão danificadas ou com defeito.	Pilhas NiMH ficam corrompidas com o passar do tempo e podem falhar. Quando detecta um problema com as pilhas, a câmera não inicia o carregamento ou o interrompe prematuramente. Compre novas pilhas.
	As pilhas não foram inseridas corretamente.	Verifique se as pilhas foram inseridas corretamente (consulte a página 10).
A câmera não responde quando pressiono um botão.	A câmera está desligada ou fechada.	Ligue a câmera, ou desligue-a e ligue-a novamente.
	A câmera está conectada ao computador.	A maioria dos botões da câmera não responde quando a câmera está conectada ao computador. Quando respondem, apenas ligam o Visor da imagem, se estiver desligado, ou, em muitos casos, desligam-no quando está ligado.
	As pilhas estão descar- regadas.	Substitua ou recarregue as pilhas.

Problema	Possível causa	Solução
A câmera não responde quando pressiono um botão (continuação).	O cartão de memória opcional não é compatível ou está corrompido.	Veja se o cartão de memória é do tipo correto para a câmera (consulte Armazenamento na página 162). Se o cartão for do tipo adequado, desligue a câmera, remova o cartão de memória, ligue a câmera e verifique se ela responde quando você pressiona um botão. Se responder, é possível que o cartão esteja corrompido. Substitua o cartão de memória.
	A câmera parou de funcionar.	Reinicie a câmera (consulte Reiniciar a câmera na página 100).
Ocorre longo retardo entre o momento em que pressiono o botão do	A câmera precisa de tempo para travar o foco e a exposição.	Use a Trava de foco (consulte a página 37).
Obturador e a câmera tira a foto.	A cena está escura e a câmera está fazendo uma longa exposição.	 Use o flash. Se não for possível usar um flash, use um tripé para manter a câmera firme durante esse longo tempo de exposição.

Problema	Possível causa	Solução
Ocorre longo retardo entre o momento em que pressiono o botão do Obturador e a câmera tira a foto continuação).	A câmera está usando uma configuração de flash com red-eye reduction (redução de olhos vermelhos).	Levará mais tempo para tirar um foto ao usar a redução de olhos vermelhos. Ocorre um retardo do obturador por causa do flash adicional. Cabe a você assegurar-se de que o sujeito sendo fotografado aguarde os flashes adicionais.
A câmera não tira fotos quando pressiono o botão do Obturador.	Você não pressionou o botão do Obturador com força.	Pressione totalmente o botão do Obturador .
	A memória interna ou o cartão de memória instalado está cheio.	Transfira imagens da câmera para o computador e depois exclua todas as imagens da memória interna ou do cartão de memória (consulte Excluir na página 69). Ou então, substitua o cartão por um novo.
	O cartão de memória opcional instalado está travado.	Com a câmera desligada, remova o cartão de memória e coloque a lingüeta de travamento do cartão na posição destravada.
	O flash está recarregando.	Espere o flash recarregar para tirar outra foto.

Problema	Possível causa	Solução
A câmera não tira fotos quando pressiono o botão do Obturador. (continuação).	A câmera está ajustada para o modo de fotografia Macro pe não pode tirar uma foto até encontrar o foco.	 Mude o foco da câmera (tente usar a Trava de foco; consulte a página 37). Certifique-se de que o sujeito da foto esteja dentro do intervalo Macro (close-up) (consulte Usar os modos de fotografía na página 42).
	A câmera ainda está salvando a última foto tirada.	Aguarde por alguns segundos a câmera terminar o processamento da última imagem antes de tirar outra foto.
Minha imagem está tremida.	A luz está fraca e o flash está definido como Flash Off ③ (flash desligado).	Com pouca iluminação, a câmera precisa de exposição mais demorada. Use um tripé para mantê-la firme, melhore as condições de luz ou defina o flash como Flash On 4 (Flash ligado) (consulte Definir o flash na página 40).
	A câmera deveria ter sido definida com o modo de fotografia Macro	Defina a câmera usando o modo de fotografia Macro se tente tirar a foto novamente (consulte Usar os modos de fotografia na página 42).

Problema	Possível causa	Solução
imagem está	Você moveu a câmera ao tirar a foto.	Mantenha a câmera firme ao pressionar o botão do Obturador ou use um tripé. Observe o ícone no Visor da imagem (ele indica que não é possível manter a câmera firme e solicita o uso de um tripé).
	A câmera focou o objeto errado/não consegue focar.	 Certifique-se de que os colchetes de foco fiquem verdes antes de tirar a foto (consulte Ajustar o foco da câmera na página 35). Use a Trava de foco (consulte a página 37).
Minha imagem está muito clara.	O flash forneceu muita luminosidade.	 Desligue o flash (consulte Definir o flash na página 40). Afaste-se do assunto e use o zoom para obter o mesmo enquadramento.
	Uma fonte natural ou artificial diferente do flash forneceu luz em excesso.	 Tire a foto de outro ângulo. Evite apontar a câmera diretamente para uma luz brilhante ou superfície reflexiva em dia ensolarado. Diminua a EV Compensation (Compensação do valor de exposição) (consulte a página 50).
	Havia muitos objetos escuros, como um cachorro preto em um sofá preto.	Diminua a EV Compensation (Compensação do valor de exposição) (consulte a página 50).

Problema	Possível causa	Solução
Minha imagem está muito clara. (continuação).	O Visor da imagem está definido como High (Alta) para a exibição ao ar livre, fazendo com que as imagens pareçam claras demais.	Altere o valor de Display Brightness (Brilho do visor) no Setup Menu (Menu Configurar) para obter um brilho mais preciso no Visor da imagem (consulte a página 90).
	Você usou EV Compensa- tion (Com- pensação EV) quando não devia.	Defina EV Compensation (Compensação EV) para 0.0 (consulte a página 50).
Minha imagem estava muito escura.	Não havia luz suficiente.	 Espere até que as condições de iluminação natural melhorem. Adicione iluminação indireta. Use o flash (consulte a página 40). Aumente a EV Compensation (Compensação EV) (consulte a página 50).

Problema	Possível causa	Solução
Minha imagem estava muito escura. (continuação).	O flash estava ligado, mas o objeto estava muito longe.	Verifique se o objeto está ao alcance do flash (consulte a página 160). Se estiver, tente usar a configuração Flash Off ③ (Flash desligado) (consulte a página 40), o que vai exigir uma exposição mais longa (use um tripé).
	Tem uma luz atrás do objeto.	 Use a configuração Flash On \$\frac{1}{2}\$ (flash ligado) (consulte a página 40) para iluminar mais o objeto. Aumente a EV Compensation (Compensação EV) (consulte a página 50).
	Seu dedo bloqueou o flash.	Lembre-se de remover seus dedos da frente do flash ao tirar uma foto.
	Havia muitos objetos com cores claras, como um cachorro branco na neve.	Aumente a EV Compensation (Compensação EV) (consulte a página 50).

Problema	Possível causa	Solução
A imagem parece granulada.	A câmera estava quente demais quando a foto foi tirada. A câmera ficou ligada durante muito tempo ou foi armazenada em um local quente.	Esse efeito pode ocorrer em câmeras digitais e, em geral, não pode ser notado na maioria das imagens. A sua ocorrência diminui quando a câmera esfria. Para assegurar a qualidade da imagem, evite armazenar a câmera em locais quentes. Se a câmera estiver quente após usála por um período longo, convém desligar o Visor da imagem para reduzir o seu aquecimento. Assim como faz com outros dispositivos eletrônicos, evite deixar a câmera em locais muito quentes, como o painel de um carro ao sol.
	A configuração de ISO Speed (Velocidade ISO) estava muito alta.	Use um valor de configuração ISO Speed mais baixo (consulte a página 56).

Problema	Possível causa	Solução
A imagem parece granulada. (continuação).	O valor da compactação de imagem definida na configuração Image Quality (Qualidade da imagem) (4MP, 2MP ou VGA) estava muito alto.	Use a configuração 4MP Best (Melhor) em Image Quality (Qualidade da imagem), que apresenta o menor índice de compactação de imagem (consulte a página 51).
	Não havia luz suficiente.	 Espere até que as condições de iluminação natural melhorem. Adicione iluminação indireta. Use o flash (consulte a página 40).
A data e/ou a hora está errada.	A data e/ou a hora foram definidas incorretament e ou o fuso horário mudou.	Redefina a data e a hora usando a opção Date & Time (Data e hora) no Setup Menu (Menu Configurar) (consulte a página 92).
	As pilhas ficaram descarregadas ou foram removidas da câmera durante um período longo.	A data e a hora serão mantidas por cerca de 10 minutos quando pilhas carregadas não estiverem inseridas na câmera. Redefina a data e a hora usando a opção Date & Time (Data e hora) no Setup Menu (Menu Configurar) (consulte a página 92).

Problema	Possível causa	Solução
A câmera responde muito lentamente quando tento visualizar imagens.	Um cartão de memória opcional lento ou um excesso de imagens no cartão pode afetar ações como a rolagem pelas imagens, aumento, exclusão etc.	Consulte Armazenamento na página 162 e Capacidade da memória na página 166 para obter dicas sobre cartões de memória.
A câmera fica um pouco (ou muito) quente.	Você está usando o adaptador CA HP para ligar a câmera ou carregar as pilhas na câmera, ou está usando a câmera por um tempo prolongado (15 minutos ou mais).	Isso é normal. Entretanto, se algo parece fora do normal, desligue a câmera, desconecte a câmera do adaptador CA HP e deixe a câmera esfriar. Depois veja se há sinal de algum defeito na câmera e nas pilhas.

Problema	Possível causa	Solução
Não é possível carregar imagens da câmera para o computador.	O software HP Image Zone não está instalado no computador.	Instale o software HP Image Zone (consulte Instalar o software na página 14) ou consulte Usar a câmera sem instalar o software HP Image Zone na página 101.
	O computador não compreende o padrão Picture Transfer Protocol (PTP).	Defina a câmera para o modo Disk Drive (Unidade de disco) (consulte Configurar a câmera como unidade de disco na página 105).
A instalação ou o uso do software HP Image Zone apresenta problemas.		Consulte o site de Suporte ao Cliente HP: www.hp.com/ support

Mensagens de erro na câmera

Mensagem	Possível causa	Solução
BATTERIES DEPLETED. Camera is shutting down. (Pilhas descarregadas. A câmera está sendo desligada).	A energia da pilha está muito fraca para continuar a operação.	Troque ou recarregue as pilhas ou use adaptador de energia CA HP opcional.
Batteries are defective (Pilhas com defeito)	As pilhas estão em curto ou seriamente descarregadas.	Compre novas pilhas. (Consulte Apêndice B: Comprar acessórios para a câmera na página 157.)
Batteries cannot be charged (Não é possível recarregar as pilhas)	Houve um erro ao recarregar; houve uma interrupção da energia CA ao recarregar; um adaptador de energia CA incorreto está sendo usado; as pilhas ficaram muito descarregadas; as pilhas estão com defeito; nenhuma pilha está instalada na câmera.	Faça algumas tentativas de recarregar as pilhas. Se isso falhar, tente recarregar as pilhas usando um carregador externo. Se as pilhas não puderem ser recarregadas, compre novas pilhas e tente novamente. (Consulte Apêndice B: Comprar acessórios para a câmera na página 157.)

Mensagem	Possível causa	Solução
UNSUPPORTED CARD (Cartão não compatível)	O cartão de memória opcional instalado na abertura de memória é um cartão não compatível.	Veja se o tipo do cartão de memória é adequado à câmera. (Consulte Armazenamento na página 162.)
CARD IS UNFORMATTED Press OK to format card (Cartão não formatado. Pressione OK para formatar o cartão)	O cartão de memória opcional instalado precisa ser formatado.	Formate o cartão de memória seguindo as instruções no Visor da imagem (ou remova o cartão da câmera se não quiser que seja formatado).
CARD HAS WRONG FORMAT Press OK to format card (Cartão tem um formato errado. Pressione OK para formatar o cartão)	O cartão opcional instalado está formatado para outro dispositivo, como um reprodutor MP3.	Reformate o cartão de memória seguindo as instruções no Visor da imagem (ou remova o cartão da câmera se não quiser que seja reformatado).

Mensagem	Possível causa	Solução
Unable to Format Try Again (Não foi possível formatar. Tente novamente)	O cartão de memória opcional instalado está danificado.	Substitua o cartão de memóira ou, se você tiver um leitor de cartão, tente formatar o cartão no computador. Consulte a documentação do leitor de cartão para obter instruções.
The card is locked. Please remove the card from your camera (Cartão travado. Remova o cartão da câmera).	Ao tentar configurar o menu HP Instant Share, o cartão de memória instalado está travado.	Com a câmera desligada, remova o cartão de memória e continue com a tarefa do HP Instant Share, ou mude a lingüeta de travamento do cartão para a posição destravada antes de continuar.
CARD LOCKED (Cartão travado)	O cartão de memória opcional instalado está travado.	Com a câmera desligada, remova o cartão de memória e coloque a lingüeta de travamento do cartão na posição destravada.
MEMORY FULL (Memória cheia) ou CARD FULL (Cartão cheio)	Não há espaço suficiente para salvar mais imagens na memória interna ou no cartão de memória opcional instalado.	Transfira imagens da câmera para o computador e depois exclua todas as imagens da memória interna ou do cartão de memória (consulte Excluir na página 69). Ou então, substitua o cartão por um novo.

Mensagem	Possível causa	Solução
Memory full (Memória cheia) ou Card full (Cartão cheio). Camera cannot save Share selec- tions (Câmera não pode salvar seleções de com- partilhamento).	A memória interna ou o cartão de memória está cheio, impedindo que os destinos do HP Instant Share sejam salvos na câmera ou que as imagens sejam marcadas para o HP Instant Share.	Transfira imagens da câmera para o computador e depois exclua todas as imagens da memória interna ou do cartão de memória (consulte Excluir na página 69). Em seguida, configure novamente os destinos do HP Instant Share (consulte Configurar destinos no menu HP Instant Share na página 75).
Memory/card too full to record audio (Memória/cartão cheio demais para gravar áudio).	Não há espaço suficiente para gravar mais que 3 segundos de áudio.	Transfira imagens da câmera para o computador e depois exclua todas as imagens da memória interna ou do cartão de memória (consulte Excluir na página 69). Ou então, substitua o cartão por um novo.

Mensagem	Possível causa	Solução
Insufficient space on card to complete request (Espaço insuficiente no cartão para realizar a tarefa).	Não há espaço suficiente na memória interna ou no cartão de memória opcional para girar a imagem.	Transfira imagens da câmera para o computador e depois exclua todas as imagens da memória interna ou do cartão de memória (consulte Excluir na página 69). Em seguida, gire a imagem usando o computador.
	A imagem é grande demais para ser girada ou ampliada.	É provável que a imagem tenha sido originada em outra câmera. Transfira a imagem da câmera para o computador e, em seguida, gire ou amplie a imagem usando o computador.

Mensagem	Possível causa	Solução
CARD IS UNREADABLE (Cartão não pode ser lido)	A câmera está tendo problemas para ler o cartão de memória opcional instalado. O cartão pode estar danificado ou Ter um tipo não compatível.	Tente desligar a câmera e ligá-la novamente. Veja se o cartão de memória é do tipo correto para a câmera (consulte Armazenamento na página 162). Se o cartão de memória for do tipo correto, tente reformatá-lo usando a opção Format (Formatar) no submenu Delete (Excluir) do Playback Menu (Menu Reproduzir) (consulte Excluir na página 69). Se não formatar, provavelmente ele está danificado. Substitua o cartão de memória.
PROCESSING (Processando)	A câmera está processando dados, como ao salvar a última foto tirada.	Aguarde alguns segundos para que a câmera termine de processar antes de tirar uma outra foto ou pressionar um outro botão.
CHARGING FLASH (Carregando o flash)	A câmera está recarregando o flash.	Flash carrega lentamente quando as pilhas estão fracas. Se a mensagem for muito freqüente, troque ou recarregue as pilhas.

Mensagem	Possível causa	Solução
FOCUS TOO FAR (Foco muito distante) e piscando	O sujeito da foto está muito distante para que a câmera encontre o foco no modo de fotografia Macro	 Altere o modo de fotografia (consulte Usar os modos de fotografia na página 42). Aproxime-se do sujeito para ficar dentro do intervalo de foco do modo de fotografia Macro (consulte Usar os modos de fotografia na página 42).
FOCUS TOO CLOSE (Foco muito perto)	O sujeito da foto está perto demais e a câmera não pode encontrar o foco usando o modo de fotografia Macro	Afaste-se do sujeito para ficar dentro do intervalo do modo Macro (consulte a página 42).
v piscando	O sujeito da foto está perto demais e a câmera não pode encontrar o foco sem usar o modo de fotografia	Defina a câmera para o modo de fotografia Macro o ou afaste-se do sujeito da foto.

Mensagem	Possível causa	Solução
UNABLE TO FOCUS (Sem foco) e	A câmera não consegue encontrar o foco no modo Macro , possivelmente devido ao pouco contraste.	 Use a Trava de foco (consulte a página 37). Aponte para uma parte da cena que seja mais clara. Certifique-se de que a câmera esteja dentro do intervalod de foco Macro (consulte a página 42).
(aviso de tremor da câmera)	A luz está fraca e a imagem poderá ficar tremida por causa da longa exposição.	Use o flash (consulte Definir o flash na página 40) ou use um tripé.
ERROR SAVING IMAGE (Erro ao salvar imagem) ou ERROR SAVING VIDEO (Erro ao salvar vídeo)	O cartão de memória opcional instalado foi removido antes que a câmera terminasse de gravar ou estava travado pela metade.	 Sempre espere a luz de Memória parar de piscar antes de remover o cartão de memória da câmera. Com a câmera desligada, remova o cartão de memória e verifique se a lingüeta de travamento na borda do cartão está completamente travada.

Mensagem	Possível causa	Solução
Cannot display image (Não é possível exibir a imagem)	A imagem foi tirada com outra câmera ou o arquivo de imagem foi corrompido quando a câmera foi desligada de modo impróprio.	 A imagem ainda pode ser válida. Transfira a imagem para o computador e tente abri-la com o software HP Image Zone. Não remova o cartão de memória quando a câmera está ligada.
Camera has experienced an error (Erro na câmera)	A câmera pode ter um problema de firmware.	Desligue e ligue a câmera novamente. Se não solucionar o problema, tente reiniciar a câmera (consulte Reiniciar a câmera na página 100). Se o problema persistir, anote o código do erro e ligue para o suporte da HP (consulte Como obter assistência na página 139).
Unknown USB device (Dispositivo USB desconhecido)	A câmera está conectada a um dispositivo USB que ela não reconhece.	Veja se ela está conectada a uma impressora ou computador compatíveis.

Mensagem	Possível causa	Solução
Unable to communicate with printer (Sem comunicação com a impressora)	Não há conexão entre a câmera e a impressora.	 Verifique se a impressora está ligada. Verifique se o cabo está conectado entre a impressora e a câmera ou a estação HP Photosmart M-series opcional. Se não funcionar, desligue e desconecte a câmera. Desligue e ligue a câmera. Conecte novamente e ligue a câmera.
Unsupported printer (Impressora incompatível)	A impressora é um dispositivo incompatível.	Conecte a câmera a uma impressora compatível, como uma impressora HP Photosmart ou uma impressora compatível com PictBridge. Ou conecte a câmera ao computador e imprima de lá.
Photo tray is engaged. Disengage photo tray or select smaller paper size (Bandeja de foto conectada. Desencaixe a bandeja de foto ou selecione um papel menor).	O tamanho selecionado não pode ser usado com a bandeja de fotos da impressora.	Desencaixe a bandeja de foto da impressora, ou altera o tamanho do papel usando o menu Print Setup (Configurar impressão) na câmera.

Mensagem	Possível causa	Solução
Printer top cover is open (Tampa superior da impressora aberta)	A impressora está aberta.	Feche a tampa da impressora.
Incorrect or missing print cartridge (Cartucho incorreto ou ausente)	O cartucho da impressora é de um modelo incorreto ou está faltando.	Instale um novo cartucho, desligue a impressora e ligue-a novamente.
Printer has a paper jam (Congestionamen to de papel) ou The print carriage has stalled (Carro de impressão emperrado)	Há congestiona- mento de papel ou o carro emperrou.	Desligue a impressora. Remova totalmente o congestionamento e ligue a impressora novamente.
Printer is out of paper (Impressora sem papel)	A impressora está sem papel.	Coloque o papel na impressora e pressione OK ou Continuar na impressora.

Mensagem	Possível causa	Solução
Selected print size is larger than selected paper size (Tamanho de impressão selecionado maior do que o papel selecionado)	O tamanho da impressão é grande demais para o tamanho do papel.	Pressione Menu/OK na câmera para voltar à tela Print Setup (Configurar impressão) e selecione um tamanho de impressão correspondente ao tamanho do papel. Ou selecione um tamanho de papel maior e coloque papel maior na impressora.
Selected paper size is too big for printer (Tamanho do papel selecionado é muito grande para a impressora).	O tamanho de papel selecionado é maior que tamanho máximo suportado pela impressora.	Pressione Menu/OK na câmera, volte à tela Print Setup (Configurar impressão) e selecione um tamanho de papel adequado para a impressora.
Borderless printing is only supported on photo paper (Impressão sem margem é possível apenas em papel fotográfico).	Você tentou imprimir uma imagem sem margem em papel comum.	Selecione um tamanho de impressão menor ou certifique-se de que o Paper Type (Tipo de papel) na tela Print Setup (Configurar impressão) esteja definido para Photo (Foto) (pressione Menu/OK na câmera para voltar à tela Print Setup (Configurar impressão) e defina Paper Type para Photo). Coloque papel fotográfico na impressora.

Mensagem	Possível causa	Solução
Borderless printing is not supported on this printer (Impressão sem margem não é compatível com esta impressora).	A impressora não é compatível com impressão sem margem.	Pressione Menu/OK na câmera para voltar à tela Print Setup (Configurar impressão) e selecione um tamanho de impressão menor.
Printing canceled (Impressão cancelada)	O trabalho de impressão foi cancelado.	O serviço de impressão foi cancelado. Pressione o botão Menu/OK na câmera. Refaça a solicitação de impressão.

Mensagens de erro no computador

Mensagem	Possível causa	Solução
Não é possível conectar ao produto	O computador precisa acessar arquivos na memória durante a instalação do HP Instant Share. Contudo, a memória interna está cheia ou, se um cartão de memória opcional estiver instalado, o cartão está cheio.	Se a memória interna ou cartão de memória opcional estiver cheio, transfira as imagens para o computador (consulte Transferir imagens para um computador na página 83) e exclua as imagens da câmera para liberar espaço (consulte Excluir na página 69).
	A câmera está desligada.	Ligue a câmera.
	A câmera não está funcionando corretamente.	Tente conectar a câmera diretamente a uma impressora HP Photosmart ou compatível com PictBridge e imprima uma imagem. Isso testa se a imagem, o cartão de memória opcional, a conexão USB e o cabo USB estão funcionando corretamente.
	O cabo não está conectado corretamente.	Veja se o cabo está conectado firmemente ao computador e à câmera.

Mensagem	Possível causa	Solução
Não é possível conectar ao produto (continuação)	A câmera está configurada como Digital Camera (Câmera digital) no submenu USB Configuration (Configuração USB) do Setup Menu (Menu Configurar), mas o computador não a reconhece como câmera digital.	Altere a definição USB Configuration (Config. USB) para Disk Drive (Unidade de disco) no Setup Menu. (Consulte página 94.) Com isso, a câmera aparece como outra unidade de disco no computador, permitindo copiar facilmente arquivos de imagens da câmera para o disco rígido do computador.
	A câmera está conectada ao computador por um hub USB não compatível.	Conecte a câmera diretamente a uma porta USB do computador.
	Você está usando a estação HP Photosmart M-series opcional e não pressionou o botão Save/ Print (Salvar/ Imprimir).	Pressione o botão Salvar/ Imprimir na estação.

Mensagem	Possível causa	Solução
Não é possível conectar ao produto (continuação)	O cartão de memória opcional instalado está travado.	Com a câmera desligada, remova o cartão de memória e coloque a lingüeta de travamento do cartão na posição destravada.
	A conexão USB falhou.	Reinicie o computador.
Não foi possível enviar ao serviço	O computador não está conectado à Internet.	Certifique-se de que o computador esteja conectado.
Problemas de comunicação	Outro software HP Instant Share está sendo executado com acesso exclusivo à câmera.	Feche o outro programa HP Instant Share.

Como obter assistência

Esta seção contém informações de suporte para a câmera digital, incluindo informações sobre o site de suporte na web, uma explicação do processo de suporte e números de telefone do suporte.

Website sobre acessibilidade da HP

Clientes com deficiências podem obter ajuda visitando www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

Website da HP Photosmart

Visite www.photosmart.hp.com ou www.hp.com/ para obter estas informações:

- Dicas para usar a câmera de maneira mais eficiente e criativa
- Software e atualizações do driver da câmera digital da HP
- Registre o seu produto
- Inscreva-se em boletins informativos, atualizações de driver e software e avisos de suporte

Processo de suporte

O processo de suporte HP funciona de modo mais eficiente quando você executa os passos adiante na ordem especificada:

- 1 Consulte a seção de solução de problemas deste Manual do Usuário (consulte Problemas e soluções na página 108).
- 2 Acesse o site de Atendimento ao Cliente da HP na web para obter suporte. Possuindo acesso à Internet, é possível obter uma ampla variedade de informações sobre a câmera digital. Visite o site da HP para obter ajuda sobre produtos, atualizações de drivers e software em www.hp.com/support

O suporte ao cliente está disponível nos seguintes idiomas: holandês, inglês, francês, alemão, italiano, português, espanhol, sueco, chinês tradicional e simplificado, japonês, coreano. (Informações de suporte para dinamarquês, finlandês e norueguês estão disponíveis apenas em inglês.)

- 3 Acessar o HP e-support. Possuindo acesso à Internet, contacte a HP via e-mail visitando: www.hp.com/support. Você receberá uma resposta pessoal dos técnicos do suporte a clientes HP. O suporte por e-mail está disponível nos idiomas listados no site da web.
- 4 (Os clientes dos Estados Unidos e Canadá devem pular esse passo e ir para o Passo 5.) Contacte o seu fornecedor HP. Se a câmera digital apresentar falha de hardware, leve-a ao seu fornecedor HP para obter uma solução. O serviço é gratuito durante o período da garantia limitada da câmera digital.

- 5 Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da HP para obter suporte telefônico. Consulte o site da web indicado adiante para conhecer detalhes e condições do suporte pelo telefone em seu país/região: www.hp.com/support. Como parte dos esforços constantes da HP para melhorar o serviço de informações sobre suporte por telefone, aconselhamos a visitar nosso site da web regularmente para obter novas informações sobre fornecimento e recursos de serviços. Se não conseguir solucionar o problema usando as opções acima, telefone para a HP quando estiver em frente ao computador e à câmera digital. Para agilizar o serviço, prepare-se para fornecer estas informações:
 - Número do modelo da câmera digital (na parte frontal da câmera)
 - Número de série da câmera digital (na parte inferior da câmera)
 - O sistema operacional do computador e a RAM disponível
 - A versão do software HP (na etiqueta do CD)
 - Mensagens exibidas no momento em que o problema ocorreu

As condições aplicáveis ao suporte por telefone da HP estão sujeitas a alteração sem aviso.

O suporte por telefone é gratuito a partir da data de compra pelo período especificado, a menos que seja indicado de outra forma.

Locais	Período de suporte telefônico
África	30 dias
América Latina	1 ano
Ásia - Pacífico	1 ano
Canadá	1 ano
Estados Unidos	1 ano
Europa	1 ano
Oriente Médio	30 dias

Suporte telefônico nos Estados Unidos e Canadá

O suporte está disponível durante e após o período da garantia.

Durante a vigência da garantia, o suporte telefônico é fornecido gratuitamente. Ligue para 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

O suporte telefônico HP Total Care está disponível em inglês e espanhol, 24 horas por dia, 7 dias por semana. (Dias e horas de suporte podem ser alterados sem aviso prévio.)

Após o período de garantia, ligue para 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Uma taxa de serviço será cobrada em seu cartão de crédito. Se acredita que seu produto HP precisa de manutenção, ligue para um representante do HP Total Care, que irá ajudá-lo a determinar suas opções de serviço.

Suporte telefônico na Europa, Oriente Médio e África

Os números de telefone e as políticas de suporte a clientes da HP poderão ser alterados. Visite esse website para conhecer detalhes e condições do suporte pelo telefone em seu país/ região: www.hp.com/support

África Ocidental +351 213 17 63 80 (apenas países de língua francesa)

África do Sul 086 0001030 (República da África do Sul)

Alemanha +49 (0) 180 5652 180 (Euro 0,12/minuto)

Arábia Saudita 800 897 1444 (ligação gratuita no país)

Argélia +213 61 56 45 43

Áustria +43 (1) 86332 00 1000 0810-001000 (no país)

Barém 800 171 (ligação gratuita no país)

Bélgica 070 300 005 (Holandês) 070 300 004 (Francês)

Dinamarca +45 70.202.845

Egito +20 2 532 5222

Emirados Árabes Unidos 800 4520 (ligação gratuita no país)

Eslováquia +421250222444 +27 11 2589301 (número internacional)

Espanha 902.010.059

Federação Russa +7.095 7973520 (Moscou) +7.812 3467997 (São Petersburgo) Finlândia +358 (0) 203 66 767

França +33 (0) 892 69 60 22 (Euro 0,34/minuto)

Grécia +30 210 6073603 (número internacional)

801 11 22 55 47 (no país)

800 9 2649 (ligação gratuita de Chipre a Atenas)

Hungria +36 1 382 1111

Irlanda 1890 923.902

Israel +972 (0) 9 830 4848

Itália 848 800 871

Luxemburgo 900 40 006 (Francês) 900 40 007 (Alemão)

Marrocos +212 22 404747

Nigéria +234 1 3204 999

Noruega +47.815 62 070

Oriente Médio +971 4 366 2020 (número internacional)

Países Baixos 0900 2020 165 (Euro 0,10/minuto)

Polônia +48 22 5666 000

Portugal 808.201.492

Reino Unido +44 (0) 870 010 4320

República Checa +420 261307310

Romênia +40 (21) 315 4442

Suécia +46 (0) 77 120 4765

Suíça 0848 672 672 (Alemão, Francês, Italiano — Horário de pico 0,08 CHF/Fora de pico 0,04 CHF) Tunísia +216 71 89 12 22

Turquia +90 216 579 71 71

Ucrânia +7 (380 44) 4903520 (Kiev)

Outros suportes telefônicos em todo o mundo

Os números de telefone e as políticas do Atendimento ao Cliente HP poderão ser alterados. Visite esse website para conhecer detalhes e condições do suporte pelo telefone em seu país/região: www.hp.com/support.

Argentina (54)11-4778-8380 ou 0-810-555-5520

Austrália +61 (3) 8877 8000 ou o local (03) 8877 8000

Brasil 0800-15-7751 ou (11) 3747-7799

Canadá 1-800-474-6836

(905-206-4663 da área de discagem direta de Mississauga)

Chile 800-360-999

China +86 (21) 3881 4518

Cingapura +65 6272 5300

Colombia 01-800-51-HP-INVENT

Coréia do Sul +82 1588-3003

Costa Rica 0-800-011-4114 ou 1-800-711-2884

Equador 999-119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel)

1-800-225-528 (Pacifitel)

+1-800-711-2884 (Pacifitel)

Estados Unidos +1 (800) 474-6836

Filipinas +63 (2) 8673551

Guatemala 1-800-999-5105

Hong-Kong SAR +852 2802 4098

Indonésia +62 (21) 350 3408

Índia 1 600 447737

Jamaica 1-800-711-2884

Japão 0570 000 511 (dentro do Japão) +81 3 3335 9800 (fora do Japão)

Malásia 1 800 805 405

México 01-800-472-6684 ou (55)5258-9922

Nova Zelândia +64 (9) 356 6640

Panamá 001-800-711-2884

Peru 0 -800 -10111

República Dominicana 1-800-711-2884

Tailândia +66 (0) 2.353 9000

Taiwan +886 0 800 010055

Trinidad e Tobago 1-800-711-2884

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnã +84 (0) 8 823 4530

Apêndice A: Gerenciar pilhas

A câmera usa duas pilhas AA. Não use pilhas alcalinas comuns. Para obter os melhores resultados, use Energizer Lítio AA ou pilhas NiMH AA recarregáveis.

Principais pontos sobre pilhas

- Quando usar pela primeira vez as pilhas NiMH, certifiquese de as carregar totalmente antes de as utilizar na câmera.
- Se você não tiver a intenção de usar a câmera por longos períodos (mais de dois meses), a HP recomenda que você tire as pilhas, a menos que esteja usando pilhas recarregáveis e pretenda deixar a câmera na estação ou conectada a uma adaptador de energia CA HP opcional.
- Ao inserir as pilhas na câmera, sempre as oriente conforme as marcações no compartimento de pilha. Se as pilhas não forem bem inseridas, a porta do compartimento pode fechar, mas a câmera não irá funcionar.
- Nunca use pilhas de composição diferente (Lítio e NiMH) ou marcas e idades diferentes. Isso pode causar um comportamento anormal da câmera, bem como o vazamento das pilhas. Sempre use duas pilhas idênticas da mesma composição, marca e idade.

 O desempenho das pilhas é reduzido quando a temperatura cai. Para obter o melhor desempenho em ambientes frios, use pilhas AA Energizer de lítio. Pilhas NiMH podem apresentar um desempenho aceitável a baixas temperaturas. Para melhorar o desempenho de todos os tipos de pilhas, mantenha a câmera e/ou pilhas armazenadas dentro de uma embalagem quente quando em um ambiente frio.

Prolongar a vida da pilha

Algumas dicas para prolongar a vida útil da pilha:

- Desligue o Visor da imagem e no lugar dele use o visor quando enquadrar fotos e vídeo. Sempre que possível, deixe o Visor da imagem desligado.
- Mude a configuração de Live View at Power On (Exibição ao vivo ao ligar) no Setup Menu (Menu Configurar) para Live View Off (Exibição ao vivo desligada), de modo que a câmera não ative a Live View (Exibição ao vivo) ao ser ligada (consulte Exibição ao vivo ao ligar na página 91).
- Mude a configuração de Display Brightness (Brilho do visor) no Setup Menu (Menu Configurar) para Low (Baixo), de forma que o Visor da imagem consuma menos energia na Live View (Exibição ao vivo) (consulte Brilho do visor na página 90).
- Reduza o uso de flash configurando a câmera para Auto Flash (Flash automático) em vez de Flash On (Flash ligado) (consulte Definir o flash na página 40).
- Use o zoom apenas quando necessário para reduzir o movimento da lente (consulte Usar o zoom na página 38).

- Reduza o ciclo de ligar/desligar desnecessário. Se você calcula que irá tirar mais de duas fotos a cada cinco minutos, deixe a câmera ligada com o Visor da imagem desligado, em vez de desligá-la após cada foto. Isso reduz o número de vezes que a lente precisa se estender e retrair.
- Use o adaptador de energia CA HP opcional ou a estação HP Photosmart M-series quando for deixar a câmera ligada por longos períodos, como quando transfere imagens ao computador ou ao imprimir.

Precauções de segurança ao usar pilhas NiMH

- Não carregue quaisquer pilhas que não NiMH usando a câmera, a estação HP Photosmart M-series opcional ou o recarregador rápido HP Photosmart opcional.
- Não coloque uma pilha NiMH no fogo nem a aqueça.
- Não conecte os terminais positivo e negativo de uma pilha NiMH, nem os conecte a um objeto metálico (como um fio).
- Não transporte nem armazene uma pilha NiMH com moedas, cordões, prendedores de cabelo nem outros objetos metálicos. Deixar a pilha NiMH em contato com moedas é prejudicial à sua saúde! Para evitar danos, não coloque essa pilha num bolso cheio de moedas.
- Não fure a pilha com prego, não bata na pilha com martelo, não pise na pilha, nem a sujeite a fortes impactos ou choques.
- Não use solda diretamente na pilha.
- Não exponha a pilha à água ou à água salgada, nem deixe que ela fique úmida.

- Não desmonte nem modifique a pilha. A pilha contém dispositivos de segurança e de proteção que, se danificados, podem fazer com que a pilha gere calor, exploda ou se incendeie.
- Interrompa imediatamente o uso da pilha se, enquanto estiver sendo usada, carregada ou armazenada, ela emitir um odor diferente, ficar mais aquecida do que o normal (observe que é normal a pilha ficar morna), mudar de cor ou de forma, ou ficar estranha de alguma outra maneira.
- Caso a pilha vaze e o fluido entre em contato com seus olhos, não esfregue os olhos. Lave bem com água e procure assistência médica imediatamente. Se não houver tratamento médico, o fluido da pilha pode causar danos aos olhos.

Desempenho de acordo com o tipo de pilha

A tabela a seguir mostra o desempenho de pilhas de lítio e pilhas NiMH recarregáveis em diferentes cenários de uso.

Tipo de uso	Lítio	NiMH
Mais econômico (mais de 30 fotos por mês)	Regular	Bom
Mais econômico (menos de 30 fotos por mês)	Bom	Regular
Uso intenso de flash, fotos freqüentes	Bom	Bom
Uso intenso de vídeo	Bom	Bom
Uso intenso de Live View (Exibição ao vivo)	Bom	Bom
Vida útil da pilha	Bom	Regular
Uso em baixa temperatura/inverno	Bom	Regular
Uso não freqüente (sem estação)	Bom	Regular
Uso não freqüente (com estação)	Bom	Bom
Deseja recarregar as pilhas	Não	Bom

Indicadores de energia

Os ícones a seguir podem ser exibidos na tela de status, na **Live View** (Exibição ao vivo), no modo **Reproduzir** e com a câmera conectada ao computador ou à impressora. Se nenhum ícone for exibido, isso significa que as pilhas estão carregadas o suficiente para o funcionamento da câmera.

Ícone	Descrição
44	Pilhas estão fracas. A câmera desligará em breve.
⇒ >	A câmera está funcionando usando a energia CA (com pilhas não-recarregáveis ou sem nenhuma pilha instalada).
Animação de uma pilha carregando	A câmera está funcionando com a energia CA e está carregando as pilhas.
	A câmera terminou a carga da pilha e está funcionando com energia CA.

OBSERVAÇÃO Quando as pilhas são retiradas da câmera, as configurações de data e hora são preservadas por cerca de 10 minutos. Se a câmera ficar sem pilhas por mais de 10 minutos, o relógio será ajustado para a última data e hora em que a câmera foi desligada. Pode haver um aviso para atualizar a data e a hora na próxima vez em que você ligar a câmera.

Recarregar pilhas NiMH

Pilhas NiMH podem ser recarregadas na câmera quando essa está conectada a um adaptador de energia CA HP opcional ou uma estação HP Photosmart M-series. As pilhas NiMH podem ser recarregadas também usando o recarregador rápido HP Photosmart. Consulte **Apêndice B: Comprar acessórios para a câmera** na página 157.

Quando o adaptador CA HP for usado para carregar as pilhas e a câmera estiver desligada, a luz Ligar/Desligar na parte de trás da câmera irá piscar durante o carregamento. Quando a estação for usada, a luz da estação irá piscar. Quando o Carregador rápido for usado, a sua ficará vermelha.

A tabela a seguir mostra o tempo médio para recarregar pilhas NiMH que estejam totalmente descarregadas, de acordo com o dispositivo usado para recarregá-las. A tabela também indica o sinal visto quando as pilhas já estão recarregadas.

Onde são recarregadas as pilhas	Tempo médio de carga	Sinal quando a carga está completa
Na câmera com o adaptador de energia CA HP conectado	12 a 15 horas	Se a câmera estiver desligada, a luz Ligar/ Desligar irá parar de piscar e será desligada. Se a câmera estiver ligada e o Visor da imagem estiver ligado, o ícone será exibido.

Onde são recarregadas as pilhas	Tempo médio de carga	Sinal quando a carga está completa
Em uma câmera na estação	12 a 15 horas	A luz Ligar/Desligar na estação pára de piscar e fica continuamente acesa.
No recarregador rápido HP	1 hora no caso de 2 pilhas Cerca de 2 horas para 4 pilhas	A luz do recarregador rápido fica continuamente verde.

Se você não for usar a câmera imediatamente depois de carregar as pilhas, é recomendável deixar a câmera na estação ou conectada ao adaptador CA HP. A câmera irá carregar as pilhas periodicamente para assegurar que a câmera esteja sempre pronta para uso.

Algumas coisas devem ser levadas em conta quando se usa pilhas NiMH:

- Quando usar pela primeira vez as pilhas NiMH, certifiquese de as carregar totalmente antes de as utilizar na câmera.
- Você poderá notar que das primeiras vezes que usar as pilhas NiMH, a sua vida útil parecerá mais curta do que esperado. O desempenho irá melhorar e se tornar ideal após as pilhas terem sido carregadas e descarregadas (usadas) completamente quatro ou cinco vezes. Você pode usar a câmera normalmente para descarregar as pilhas durante esse período de "condicionamento".
- Sempre recarregue ambas as pilhas NiMH ao mesmo tempo. Uma pilha com carga fraca irá reduzir a vida útil da outra pilha na câmera.

- As pilhas NiMH se descarregam quando não são usadas, mesmo que não estejam instaladas na câmera. Se não forem usadas por mais de duas semanas, recarregue-as antes de as utilizar novamente. Mesmo que não esteja usando as pilhas, convém as carregar a cada seis meses a um ano para prolongar a vida útil.
- O desempenho de todas as pilhas recarregáveis, inclusive as NiMH, cai com o tempo, principalmente se elas forem armazenadas e usadas a altas temperaturas. Se a vida útil da pilha se tornar inaceitável com o passar do tempo, substitua as pilhas.
- A câmera, a estação e o recarregador rápido podem ficar um pouco quentes durante a operação de recarregamento das pilhas NiMH. Isso é normal.
- As pilhas NiMH podem ser deixadas na câmera, na estação ou no recarregador rápido por qualquer período de tempo sem danos para a pilha, a câmera, a estação ou o recarregador rápido. Sempre armazene pilhas carregadas em um local fresco.

Precauções de segurança ao recarregar pilhas NiMH

- Não recarregue pilhas que não sejam NiMH na câmera, na estação ou no recarregador rápido.
- Insira as pilhas NiMH na orientação correta na câmera, na estação, ou no recarregador rápido.
- Use a câmera, a estação ou o recarregador rápido apenas em locais secos.
- Não recarregue pilhas NiMH em um local quente, como perto de fogo ou exposto à luz solar direta.

- Quando for recarregar pilhas NiMH, nunca cubra a câmera, a estação ou o recarregador rápido.
- Não opere a câmera, a estação ou o recarregador rápido se pilhas NiMH parecerem danificadas.
- Não desmonte a câmera, a estação ou o recarregador rápido.
- Desconecte o adaptador de energia CA HP ou o recarregador rápido da tomada elétrica antes de limpar o adaptador de energia ou o recarregador rápido.

Tempo limite de repouso para economia de energia

Para conservar a energia das pilhas, o Visor da imagem se desliga automaticamente caso não haja atividades relacionadas aos botões durante 20 segundos no modo Live View (Exibição ao vivo) ou 30 segundos em qualquer outro modo. Quando a câmera está conectada a um computador, o Visor da imagem se desliga automaticamente 10 segundos após a conexão ter sido estabelecida. Para tirar a câmera do estado de repouso, basta pressionar qualquer botão. Se nenhum botão for pressionado durante o estado de economia de energia, a câmera será desligada após um período adicional de 5 minutos.

Apêndice B: Comprar acessórios para a câmera

Você pode comprar acessórios adicionais para a câmera.

Alguns acessórios desta câmera digital são listados adiante:

 Estação HP Photosmart M-series — C8907A

> Recarregue as pilhas NiMH AA usando a câmera para que ela esteja sempre pronta para o uso. Transfira com facilidade as fotos



para o computador, envie e-mails com fotos pelo **HP Instant Share** ou imprima fotos com um toque no botão. Conecte a câmera ao aparelho de TV e veja uma apresentação de slide com suas fotos.

Inclui uma estação com duas pilhas NiMH AA recarregáveis, um cabo de áudio/vídeo, um cabo USB e um adaptador de energia CA HP.

 Kit de recarregador rápido HP Photosmart M-series — L1815A (Não está disponível para a América Latina)

Uma hora de recarregamento de pilhas NiMH AA, além de uma proteção sofisticada para sua câmera HP Photosmart M-series. Inclui tudo o que a câmera precisa para se sentir em casa quando estiver sendo transportada: um recarregador portátil ultra-leve, um protetor de câmera e quatro pilhas NiMH AA recarregáveis de alta capacidade.

 Adaptador de energia CA 3,3V HP Photosmart para câmeras HP Photosmart M-series — C8912B (Não está disponível para a América Latina)

É o único adaptador de energia compatível para uso com as câmeras M-series.

Apêndice C: Especificações

Recurso	Descrição		
Resolução	Imagens estáticas: Contagem total de pixels de 4,23 MP (2396 por 1766) Contagem efetiva de pixels de 4,11 MP (2344 por 1752)		
	Clipes de vídeo:		
	 contagem total de pixels de 288 por 216 		
Sensor	Diagonal 7,18 mm (1/2,5 pol., formato 4:3) CCD		
Profundidade de cor	36 bits (12 bits por 3 cores)		
Lente	Distância focal:		
	 Grande angular — 6,25 mm 		
	 Teleobjetiva — 17,25 mm 		
	 equivalente à câmera 35 mm, cerca de 34 mm a 95 mm 		
	Número-F:		
	 Grande angular — f/2.9 a f/4.9 		
	 Teleobjetiva — f/4.8 a f/8.0 		
Encaixes da lente	Nenhum		
Visor	Visor do tipo de zoom de imagem real óptico, ampliação de 3 vezes, sem ajuste dióptrico		
Zoom	zoom óptico 3x, digital 6x		

Recurso	Descrição			
Foco	Foco automático TTL. Intervalos de foco: Normal (padrão) — 508 mm (20 pol.) ao infinito			
		·	a 812,8 mm	(4 a 32 pol.)
Velocidade do obturador	1/2000 a 2 segundos			
Montagem em tripé	Sim			
Flash embutido	Sim, tempo de recarga normal de 7,5 segundos			
Distância útil do flash	Zoom Posição Grande angular	ISO 100 2,8 m 9,2 pés	ISO 200 4,0 m 13,1 pés	•
	Teleobjetiva	1,7 m 5,5 pés		
Flash externo	Não			
Configurações do flash	Flash desligado, Flash automático (padrão), Olhos vermelhos, Flash ligado, Noite			
Visor da imagem	Matriz ativa TFT LTPS colorida de 1,8 polegada com luminação traseira, 130.338 pixels (557 por 234)			

Recurso	Descrição
Opções de captura de imagem	 Estática (padrão) Timer interno — foto estática ou clipe de vídeo tirado depois de um retardo de 10 segundos Timer interno - 2 fotos — imagem estática tirada após um retardo de 10 segundos e uma foto subseqüente tirada depois de cerca de 3 segundos. Vídeo simples tirado após um retardo de 10 segundos. Contínuo — a câmera tira 3 fotos contínuas rapidamente e continua a tirar fotos até que a câmera fique sem memória Video — (Vídeo) 30 quadros por segundo (inclui áudio), até acabar a memória da câmera

Recurso	Descrição		
Armazena- mento	 16 MB de memória flash interna Abertura para o cartão de memória Essa câmera é compatível tanto com cartões de memória Secure Digital (SD) quanto com MultiMediaCard (MMC) de 16 MB e superiores. São aceitos apenas os cartões MMC comprovadamente compatíveis com a especificação MultiMediaCard. Cartões de memória MMC compatíveis possuem o logotipo IIIIIIIM MultiMediaCard no cartão ou na embalagem. Os cartões SD são recomendados, já que são mais rápidos que os cartões MMC na leitura e gravação de dados. Essa câmera suporta cartões de memória de até 1 GB. Um cartão de alta capacidade, por si só, não afeta o desempenho da câmera, mas um grande número de arquivos (mais de 300) afeta o tempo que a câmera leva para ligar. O número de imagens que podem ser salvas na memória depende das configurações de Image Quality (Qualidade da imagem) (consulte Capacidade da memória na página 166). 		
Captura de áudio	 Imagens estáticas — a duração do clipe de áudio depende da quantidade de memória disponível Contínuo — captura de áudio não disponível Clipes de vídeo — (o áudio é gravado automaticamente 		
Modos de fotografia	Automático (padrão), Macro, Foto rápida, Ação, Retrato, Paisagem, Praia e neve		

Recurso	Descrição
Compensa-ção do valor de exposição, configuração	Defina manualmente de -2,0 a +2,0 EV (Valor de exposição) em incrementos de 1/2 EV.
Configura- ções de qualidade de imagem	4MP Best (Melhor)4MP (padrão)2MPVGA
Configura- ções da proporção de branco	Auto (padrão), Sol, Sombra, Tungstênio, Fluorescente
Configura- ções da velocidade ISO	Auto (padrão), 100 , 200 , 400
Configura- ções de cor	Full Color (Cor total) (padrão), Black & White (Preto e branco), Sepia (Sépia)
Opções de gravação de data e hora	Off (Desligado) (padrão), Date Only (Só data), Date & Time (Data e hora)
Formato de compactação	 JPEG (EXIF) para imagens estáticas EXIF2.2 para imagens estáticas com áudio embutido MPEG1 para clipes de vídeo
Interfaces	 Conector USB mini A/B para um computador ou impressora compatível com PictBridge DPS (Direct Printing Standard, Padrão de Impressão Direta) USB a impressoras HP Photosmart Entrada CC 3,3 Vdc a 2500 mA Estação HP Photosmart M-series

Recurso	Descrição
Sensor de orientação	Não
Padrõe s	Transferência PTP (15740)
	Transferência MSDC
	NTSC/PAL
	• JPEG
	MPEG1 nível 1
	• DPOF 1.1
	• EXIF 2.2
	• DCF 1.0
	• DPS

Recurso	Descrição		
Energia	Uso típico de energia: 2,1 Watts com Visor da imagem ligado. 4,5 Watts uso máximo de energia.		
	As fontes de alimentação de energia são:		
	 Duas pilhas AA não recarregáveis de lítio (incluídas) ou duas pilhas AA NiMH recarregáveis (compradas separadamente). Pilhas recarregáveis podem ser recarregadas na câmera usando o adaptador de energia CA HP opcional ou a estação opcional HP Photosmart M-series, ou separadamente, usando o Recarregador rápido HP Photosmart. O tempo médio de recarregamento de pilhas NiMH de acordo com cada um esses métodos é descrito na seção Recarregar pilhas NiMH na página 152. Adaptador de energia CA HP opcional 		
	(3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W) • Estação HP Photosmart M-series opcional		
	Ao recarregar na câmera com o adaptador de energia CA HP opcional ou com a estação HP Photosmart M-series opcional: 100% em 15 horas.		
Dimensões externas	Medidas com a câmera desligada e a lente retraída: 107 mm (C) por 36 mm (L) por 53 mm (A) 4,28 pol. (C) por 1,44 pol. (L) por 2,12 in (A)		
Peso	146 gramas sem pilhas		

Recurso	Descrição
Faixa de temperatura	Operacional: 0 a 50° C (32 a 122° F) a 15 a 85% de umidade relativa
	Armazenamento: -30 a 65° C (-22 a 149° F) a 15 a 90% de umidade relativa
Garantia	1 ano de garantia limitada com o Suporte ao Cliente HP

Capacidade da memória

A tabela a seguir lista o número aproximado e o tamanho médio de imagens estáticas que pode ser armazenado na memória interna de 32 MB da câmera enquanto a câmera está configurada com ajustes diferentes de Image Quality (Qualidade da imagem) disponíveis no Capture Menu (Menu Capturar).

OBSERVAÇÃO Nem todos os 16 MB de memória interna estão disponíveis, pois parte é usada para operações internas da câmera. Além disso, também varia o tamanho real dos arquivos e o número de imagens estáticas que podem ser armazenadas na memória interna da câmera ou no cartão de memória opcional, dependendo do conteúdo de cada imagem estática.

4MP Best (Melhor)	6 imagens (2 MB cada)
4MP (padrão)	10 imagens (1,25 MB cada)
2MP	26 imagens (500 KB cada)
VGA	162 imagens (80 KB cada)

Α	Burst (Contínuo)
acessórios para a câmera 159	botão Timer/Contínuo 19
adaptador de energia CA	
comprar 160	С
conector na câmera 22	câmera
adquirir acessórios para a	acessórios, comprar 159
câmera 159	especificações 161
ajuda do suporte ao cliente 141	estados 23
Ajuda, online	ligar/desligar 13
de opções do menu	limpar a lente 107
Capture 49	menus 24
menu Ajuda, como usar 26	restaurar 100
Ampliar	capacidade da memória
controle no controle de	interna 168
Zoom 18	cartão de memória
usar 65	colocar 12
ampliar as imagens 65	formatar 69
	fotografias que restam 26, 64
В	fotos que restam 34, 64
botão do Obturador	porta do compartimento na
descrição 23	câmera 19
travar exposição e foco 35	tipos e tamanhos
botão Flash, descrição 19	compatíveis 164
botão HP Instant Share/	clarear a imagem 50
Imprimir 75	clipes de áudio,
botão Menu/OK, descrição 19	gravação 30, 70
Botão Modo 19	clipes de vídeo, gravar 32
botão ON/OFF, descrição 18	colchetes na tela Live View
botão Timer/Contínuo 19	(Exibição ao vivo) 35
botão Vídeo, descrição 23	colocar
botões da câmera 17	cartão de memória 12
botões de seta do	fita de pulso 10
Controlador 19	pilhas 10
Brilho do visor, configuração 90	software 14, 15

compartilhar fotos 73	contagem de fotografias
Compensação do valor de	restantes 26, 64
exposição,	Contínuo
configuração 50	configuração 47
componentes da câmera	restaurar configuração 48
parte traseira e primeiro lado	Controlador com botões de seta,
da câmera 17	descrição 19
vista da parte frontal, do	Controles Menos Zoom e Mais
segundo lado e inferior	Zoom 18
da câmera 21	Cores das imagens,
vista superior da câmera 23	configuração 57
comprar acessórios para a	3 ,
câmera 159	D
computador com Windows	Data e hora,
conectar a 83	configuração 13, 92
instalar software 15	desempenho por tipo de
computador Macintosh	pilha 152
conectar a 83	distância útil do flash 162
configuração USB na	
câmera 94	E
instalar software 15	energia
computador, conectar	especificações 167
câmera ao 83	indicadores 153
conectores	ligar/desligar 13
adaptador de energia CA 22	escurecer a imagem 50
estação da câmera 22	espaço existente na memória
USB 22	26, 34, 64
conexões	especificações 161
à impressora 85	estação da câmera
ao computador 83	comprar 159
como MSDC (Mass Storage	conector na câmera 22
Device Class) USB 94	descrição 9
como um dispositivo Picture	estados, câmera 23
Transfer Protocol (PTP) 94	excluir durante a Revisão
Configuração de TV (televisão),	instantânea 30, 32
configuração 95	Excluir, usar 69
configurações, restaurar 27,	Exibição ao vivo ao ligar,
42, 44, 46, 48, 49	configuração 91
	J ,

expor demais a imagem 50	Н
expor pouco a imagem 50	Hora e data, configuração 13,
exposição automática,	92
substituir 42	HP Instant Share
	botão HP Instant Share/
F	Imprimir 19, 75
fita de pulso, prender na	descrição 9, 73
câmera 10	ligar/desl. 75
flash	personalizar o Menu HP
configurações 40	Instant Share 75
descrição 22	selecionar imagens
distância útil 162	individuais 80
restaurar configuração 42	Usar o Menu
usar 40	HP Instant Share 74
foco	
colchete, usar 35	I
intervalo 162	ldioma
travar 37	alterar configurações 96
tremor da câmera 38	selecionar na primeira
formatar	inicialização 13
cartão de memória 69	imagens
memória interna 69	ampliar 65
formato de compactação 165	clarear 50
fotos	configuração da velocidade
capturar estáticas 29	ISO 56
compartilhar 73	configuração de cores 57
gravar clipes de áudio 30	configuração de proporção
tirar usando o timer	de branco 54
interno 45	configuração de qualidade de
	imagem 51
G	escurecer 50
girar imagens 71	exibir miniaturas 64
Gravação de data e hora,	Girar 71
configuração 58	Gravação de data e hora 58
gravar	gravar clipes de áudio 30
clipes de áudio 30, 70	modos de fotografia 42
clipes de vídeo 32	muito escuro/claro 50

número restante 26, 34, 64	Ligar/Delisgar
número salvo na memória	luz 18
interna 168	ligar/desligar a câmera 13
transferir câmera para	limpar a lente 107
computador 83	Live View
imagens estáticas, capturar 29	botão 21
impressão direta	usar 33
botão HP Instant Share/	Luz de memória, descrição 19
Imprimir 19	Luz do visor de vídeo 20
enviar imagens da câmera	luz do visor do AF 20
para a impressora ou o	Luz Ligar/Desligar,
computador 85	descrição 18
imprimir imagens	luzes piscando na câmera 18,
botão HP Instant Share/	19, 20, 22
Imprimir 19	
diretamente à impressora 85	M
usar o HP Instant Share 73	memória interna
indicador de pilha fraca 153	capacidade de imagem 168
indicadores no visor 35	formatar 69
indicadores, energia 153	fotografias que restam 26, 64
intervalo	fotos que restam 34
Compensação da	imagem, capacidade de 168
exposição 165	mensagens
flash 162	do computador 137
foco 162	na câmera 123
Número-F 161	mensagens de erro
intervalo de velocidade do	do computador 137
obturador 162	na câmera 123
	menu Capture (Capturar)
L	Ajuda das opções de menu 49
LEDs (luzes) da câmera	restaurar configurações 49
Luz de memória 19	usar 48
Luz do visor de vídeo 20	Menu HP Instant Share
luz do visor do AF 20	configurar destinos 75
Luz Ligar/Desligar 18	descrição 74
Luz Timer interno/Vídeo 22	personalizar 75
lente, limpar 107	

selecional illiagens	•
individuais 80	opcional 22
usar 74	
menu Setup, usar 89	P
menus	peças da câmera
Ajuda 26	vista superior da câmera 23
Capture 48	pilhas
HP Instant Share 74	colocar 10
Playback 66	desempenho por tipo 152
Setup 89	indicadores 153
visão geral 24	kit de recarga rápida 160
microfone, descrição 22	porta do compartimento na
Miniaturas	câmera 19
controle de Zoom 18	principais pontos sobre
ver 64	o uso 149
modo Ação, configuração 43	prolongar a vida útil 150
modo de fotografia	que tipos usar 149
botão 19	recarregar NiMH 154
configurações 42	pilhas AA, que tipos usar 149
restaurar configuração 44	pilhas NiMH
modo Foto rápida,	precauções de segurança 151
configuração 43	recarregar 154
modo Macro, configuração 43	Playback
modo Paisagem, configuração	Menu, usando 66
44	precauções de segurança para
modo Praia e neve,	pilhas NiMH 151
configuração 44	preservar a vida da pilha 150
modo retrato, configurar 44	problemas, solucionar 99
Mover imagens para cartão 96	prolongar a vida útil da pilha 150
N	Proporção de branco,
número de	configuração 54
fotografias que restam 26,	
34, 64	Q
imagens armazenadas na	Qualidade da imagem,
memória interna 168	configuração 51
	quantidade de fotos restantes 34

R	T
recarregar pilhas NiMH 154	tela de resumo total das
redução de olhos vermelhos,	imagens 64
descrição 41	tela de status 26
Reproduzir	Timer interno
botão, descrição 21	botão Timer/Contínuo 19
usar 61	configurações 45
restaurar a câmera 100	luz 22
restaurar configurações 27, 42,	restaurar configuração 46
44, 46, 48, 49	transferir imagens para o
rever imagens 61	computador 83
S	U
selecionar imagens para	unidade de disco, câmera
destinos do HP Instant	como 94
Share 80	USB
software	conector na câmera 22
instalar 14, 15	definição da configuração 94
usar a câmera sem 101	
software HP Image Zone	V
instalar 14	Velocidade ISO,
não usar 101	configuração 56
solução de problemas 99	vida das pilhas, preservar 150
Sons da câmera,	visor
configuração 91	descrição 20
soquete de tripé, descrição 22	indicadores 35
substituir exposição	luzes 20
automática 42	usar 35
suporte ao cliente 141	Visor da imagem
suporte ao produto 141	botão Live View (Exibição ao
suporte para usuários 141	vivo) 21
suporte técnico 141	configuração Exibição ao vivo
	ao ligar 91
	descrição 19
	tela de status 26
	usar 33

W

Websites da HP 140

Z

```
zoom
acionador de Zoom,
descrição 18
digital 38
especificações 161
óptico 38
```